EzDIS · OCPP 1.6J

go-e Charger PRO mit EzDIS einrichten

https://www.ezdis.net/de/kostenloser-ocpp-server/go-e-charger-pro

1. Ladestation in EzDIS anlegen

1. Melde dich bei EzDIS an, öffne **Wallboxen** und tippe auf **Ladestation hinzufügen**.
2. Gib einen **Namen** (zum Beispiel „Stellplatz 1“) und die **Maximale Leistung (kW)** ein und speichere.
3. Es öffnet sich **Verbinde „Stellplatz 1“** mit den Daten, die du in der go-e Charger PRO einträgst:
   - **Serveradresse (OCPP-URL)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Sichere Adresse (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Verwende sie, wenn das Gerät eine sichere Verbindung unterstützt.
   - **Ladegerät-Identifikator**: `ev4k2p9x7q1m`. Am Gerät heißt er oft ChargeBox ID, Charge Point ID oder Identity.
   - **Passwort**, falls das Gerät dieses Feld hat. Es wird nur einmal angezeigt.

Hat das Gerät ein eigenes Feld für den Identifikator, fülle es aus und füge trotzdem die vollständige Adresse ein: EzDIS erkennt die Ladestation auch dann, wenn sie ihren Identifikator oder ihre Seriennummer ans Ende anhängt.

Die Daten oben sind ein Beispiel: Verwende die deiner Ladestation. Jedes Gerät hat seinen eigenen Identifikator.

2. go-e Charger PRO konfigurieren

Der go-e spricht OCPP 1.6J direkt vom Gerät aus, ohne Umweg über die go-e Cloud, per WLAN oder Mobilfunk. Er hat kein Passwortfeld: Der Identifikator steht am Ende der Adresse.

1. Öffne die **go-e**-App und wähle den Charger.
2. Öffne das Verbindungsmenü (**Connection**, in älteren App-Versionen **Internet**) und tippe auf **OCPP**.

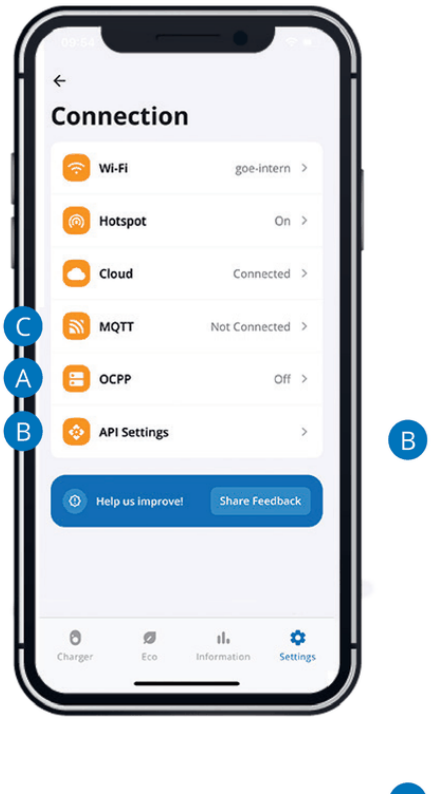

Quelle: go-e, „go-e Charger PRO CABLE / CABLE ME – Installation and operating instructions V1.0“, S. 21

3. Schalte **OCPP** mit dem Schalter ein.
4. Füge unter **OCPP Server** die vollständige Adresse ein, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (oder `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`), und speichere.

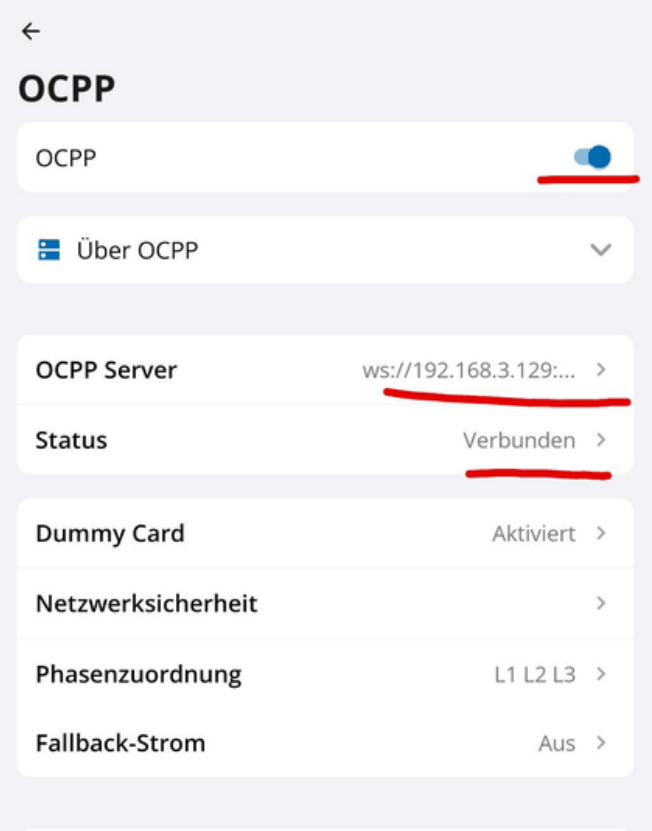

Quelle: go-e, „go-eCharger API v2 – OCPP (GitHub)“

3. Verbindung prüfen

Im selben Bildschirm wechselt **Status** auf **Verbunden**, sobald der Charger mit EzDIS spricht. In EzDIS ist er nach ein bis zwei Minuten **Verfügbar**. Klappt es mit wss:// nicht, versuche die unverschlüsselte Adresse.

Wenn sie sich nicht verbindet

- Prüfe, ob die Ladestation Internet hat und die Adresse vollständig und ohne Leerzeichen ist.
- Zeigt die Seite der Ladestation „Ein Ladegerät versucht, sich aus deinem Netzwerk als … zu verbinden“, tippe auf **Es ist „Stellplatz 1“**: Dein Gerät nutzt seine Seriennummer als Identifikator und verbindet sich beim nächsten Versuch.
- Hat der Server sie abgelehnt, stimmt das Passwort nicht oder das Gerät nutzt nicht die sichere Adresse (wss://).

Sobald die Ladestation verbunden ist, kannst du in EzDIS Ladevorgänge starten und beenden, RFID-Karten anlegen, pro kWh abrechnen und den Verbrauch jeder Person sehen: Alles steht im Handbuch für Wallboxen.

Handbücher und Dokumentation

WEB · github.com

Konfigurationsanleitung

PDF · EN · PRO CABLE / CABLE ME · OCPP · go-e.com

Bedienungs- und Installationshandbuch

Dokumentation geprüft am 2026-11-24. Die Kompatibilität hängt von Variante und Firmware ab.