EzDIS · OCPP 1.6J

myenergi zappi mit EzDIS einrichten

https://www.ezdis.net/de/kostenloser-ocpp-server/myenergi-zappi

1. Ladestation in EzDIS anlegen

1. Melde dich bei EzDIS an, öffne **Wallboxen** und tippe auf **Ladestation hinzufügen**.
2. Gib einen **Namen** (zum Beispiel „Stellplatz 1“) und die **Maximale Leistung (kW)** ein und speichere.
3. Es öffnet sich **Verbinde „Stellplatz 1“** mit den Daten, die du in der myenergi zappi einträgst:
   - **Serveradresse (OCPP-URL)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Sichere Adresse (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Verwende sie, wenn das Gerät eine sichere Verbindung unterstützt.
   - **Ladegerät-Identifikator**: `ev4k2p9x7q1m`. Am Gerät heißt er oft ChargeBox ID, Charge Point ID oder Identity.
   - **Passwort**, falls das Gerät dieses Feld hat. Es wird nur einmal angezeigt.

Hat das Gerät ein eigenes Feld für den Identifikator, fülle es aus und füge trotzdem die vollständige Adresse ein: EzDIS erkennt die Ladestation auch dann, wenn sie ihren Identifikator oder ihre Seriennummer ans Ende anhängt.

Die Daten oben sind ein Beispiel: Verwende die deiner Ladestation. Jedes Gerät hat seinen eigenen Identifikator.

2. myenergi zappi konfigurieren

Die zappi wird auf der Website **myenergi myaccount** (myaccount.myenergi.com) eingerichtet, nicht an der Wallbox: Die myenergi-Cloud verbindet sie mit EzDIS. Du brauchst eine zappi mit integriertem WLAN (Seriennummer beginnt mit 2) und in myaccount einen vollständig angelegten Standort.

1. Melde dich auf myaccount.myenergi.com an und öffne im linken Menü **Location → myenergi Products**. Siehst du **Location** nicht, ergänze zuerst die Standortdaten auf der Startseite von myaccount.

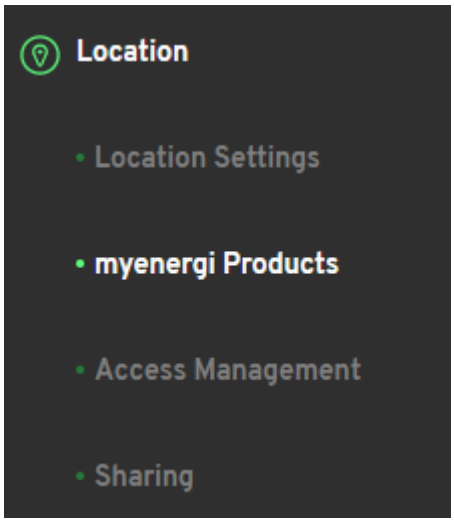

Quelle: myenergi, „Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP)“

2. Such deine zappi und klicke auf **OCPP Settings**.

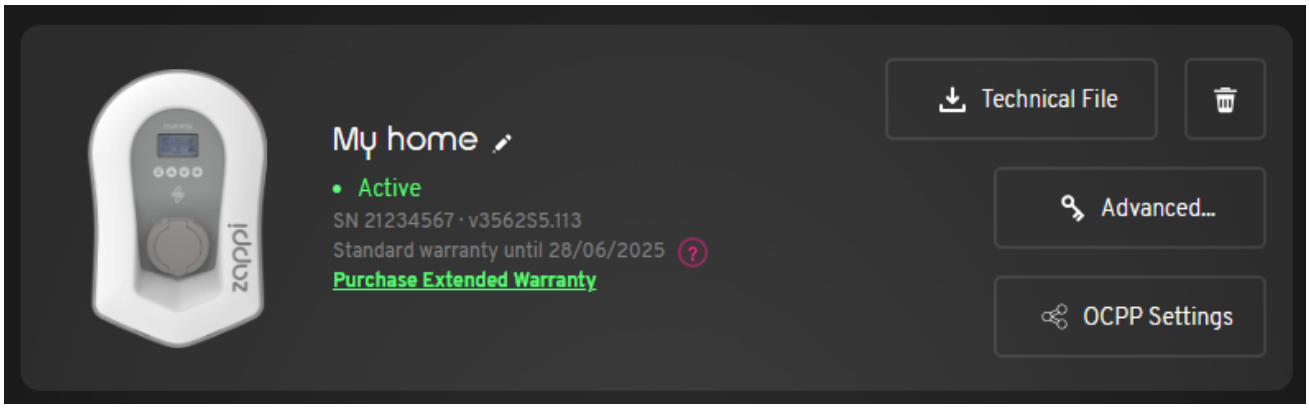

Quelle: myenergi, „Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP)“

3. Wähle in der Liste der Managementsysteme **Other** und fülle aus:
   - **Backend URI**: `wss://charger.ezdis.net/`, mit dem Schrägstrich am Ende und **ohne** deine ID (myenergi hängt sie selbst an).
   - **ChargeboxID**: deine ID, zum Beispiel `ev4k2p9x7q1m`. Ab Werk steht dort die Seriennummer der zappi; ersetze sie.
   - **Username**: dieselbe ID, `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Authorization Key**: das EzDIS-Passwort dieser Wallbox.

4. Akzeptiere die Nutzungsbedingungen und klicke auf **Enable**.

3. Verbindung prüfen

Nach ein bis zwei Minuten erscheint die Wallbox in EzDIS als **Verfügbar**. Falls nicht, prüfe, ob die Backend URI auf / endet und ob **ChargeboxID** und **Username** genau deine ID ev… sind.

Wenn sie sich nicht verbindet

- Prüfe, ob die Ladestation Internet hat und die Adresse vollständig und ohne Leerzeichen ist.
- Zeigt die Seite der Ladestation „Ein Ladegerät versucht, sich aus deinem Netzwerk als … zu verbinden“, tippe auf **Es ist „Stellplatz 1“**: Dein Gerät nutzt seine Seriennummer als Identifikator und verbindet sich beim nächsten Versuch.
- Hat der Server sie abgelehnt, stimmt das Passwort nicht oder das Gerät nutzt nicht die sichere Adresse (wss://).

Sobald die Ladestation verbunden ist, kannst du in EzDIS Ladevorgänge starten und beenden, RFID-Karten anlegen, pro kWh abrechnen und den Verbrauch jeder Person sehen: Alles steht im Handbuch für Wallboxen.

Handbücher und Dokumentation

WEB · support.myenergi.com

Konfigurationsanleitung

Dokumentation geprüft am 2026-11-24. Die Kompatibilität hängt von Variante und Firmware ab.