EzDIS · OCPP 1.6J

Teison OCPP mit EzDIS einrichten

https://www.ezdis.net/de/kostenloser-ocpp-server/teison

Teison OCPP konfigurieren

Tippe oben links auf das Teison-Logo und gib das Installateurpasswort ein (Werkseinstellung 123456 beim dokumentierten Gerät). Öffne Network und verbinde es mit dem Internet. Trage in OCPP Settings ws://devices.ezdis.net:9000/ als URL und deine ChargeBox ID als DeviceId ein. Für WSS verwende wss://charger.ezdis.net/ und dein EzDIS-Passwort. Leere das Passwortfeld vor Änderungen oder der Verwendung von WS.

Jede Ladestation braucht eine eigene Kennung. Lege jedes Gerät separat an und verwende seine eigenen Verbindungsdaten; kopiere keine ID von einem anderen Gerät.

So verbindest du den Teison mit Touchscreen über OCPP 1.6J mit EzDIS und ordnest RFID-Karten zu.

> Diese Anleitung und ihre Fotos stammen von Elprosys, einem Anbieter von Ladestationen in Gliwice (Polen), der diese Ladestation mit uns getestet hat. Danke fürs Teilen! Teison Wallbox Pro-Smart OCPP bei Elprosys kaufen

> Die Schritte und alle vier Fotos des Dokuments sind erhalten. Lade die englische Original-Word-Datei herunter.

Verwende die Daten deiner eigenen Geräteseite. Kennungen und Werte auf den Fotos sind Beispiele. Der fotografierte Bildschirm zeigt Hardware Phase3OCPP512 und Software 1.6.13-ThreePhase.

Teison-OCPP-Seite und häufige Fragen öffnen

1. OCPP-Konfiguration auf der Plattform

Erstelle ein Konto auf der Seite des kostenlosen OCPP-Servers, aktiviere es und melde dich an. Gib unter **Menü → Ladestationen → Ladestation hinzufügen Name**, **Maximalleistung**, **Preis pro kWh: 0** und **RFID-Autorisierung: aktiviert** ein. Speichere und öffne die Geräteseite unter **OCPP-1.6J-Verbindung**.

Beispieldaten für die Verbindung:

- **OCPP URL (WSS):** `wss://charger.ezdis.net/ev212345`
- **URL (WS):** `ws://devices.ezdis.net:9000/ev212345`
- **ChargeBox ID:** `ev212345`

> **WSS benötigt ein Passwort. WS benötigt kein Passwort.** Wenn nur sichere Verbindungen mit Passwort aktiviert sind, wird WS nicht akzeptiert. Verwende für WSS das Verbindungspasswort von EzDIS.


2. Teison konfigurieren

Die Konfiguration erfolgt auf dem **Touchscreen der Ladestation**.



Aufnahme bereitgestellt von Elprosys.

1. Tippe oben links auf das Teison-Logo und gib das Installateurpasswort ein (Werkseinstellung 123456 beim dokumentierten Gerät). Öffne Network und verbinde es mit dem Internet.
2. Trage in OCPP Settings ws://devices.ezdis.net:9000/ als URL und deine ChargeBox ID als DeviceId ein. Für WSS verwende wss://charger.ezdis.net/ und dein EzDIS-Passwort. Leere das Passwortfeld vor Änderungen oder der Verwendung von WS.

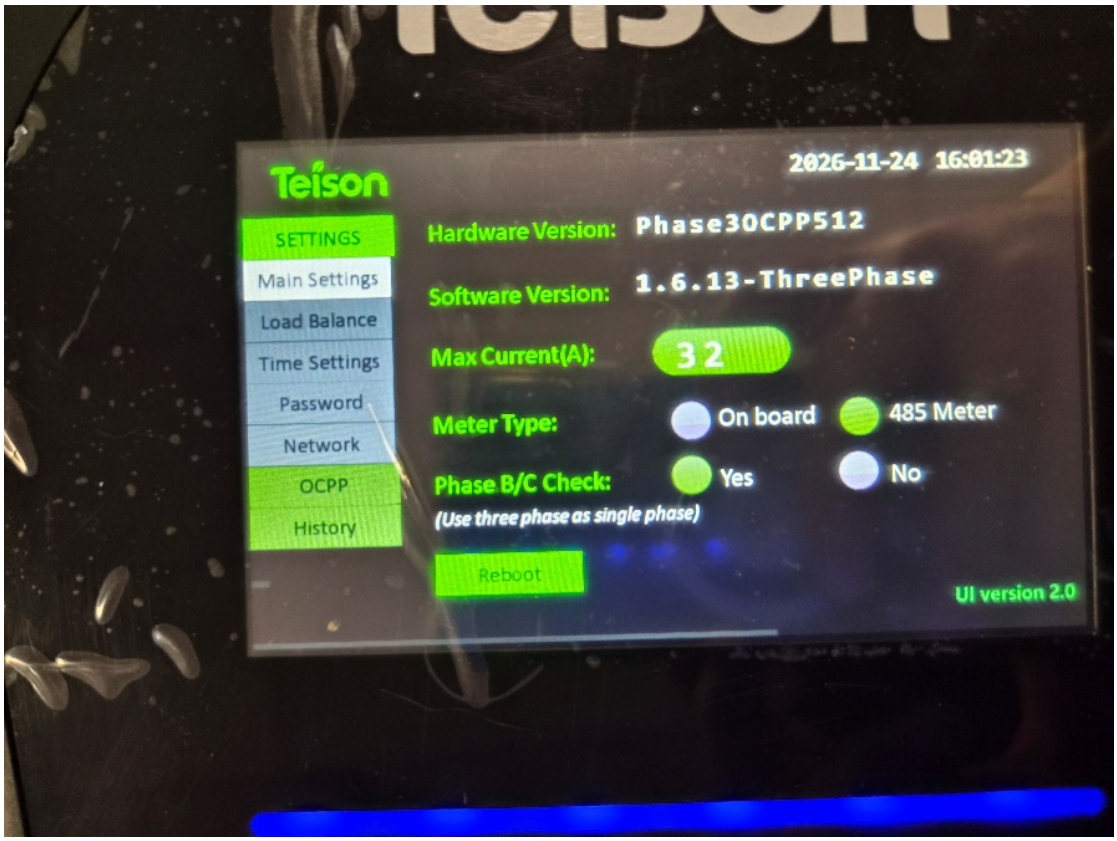


Aufnahme bereitgestellt von Elprosys.

```
URL: ws://devices.ezdis.net:9000/
ID / DeviceId: ev212345
```

> Die ID muss **getrennt von der URL** stehen, und die URL muss mit **/** enden. Speichere die Änderungen, prüfe den Status **Connected** und kontrolliere, ob das Gerät in EzDIS erscheint.

Standardmäßig darf das Feld „password“ nicht leer sein. Bevor du ein neues Passwort eingibst oder ein Protokoll ohne Passwort verwendest, **leere zuerst das Feld**, um sicherzugehen.

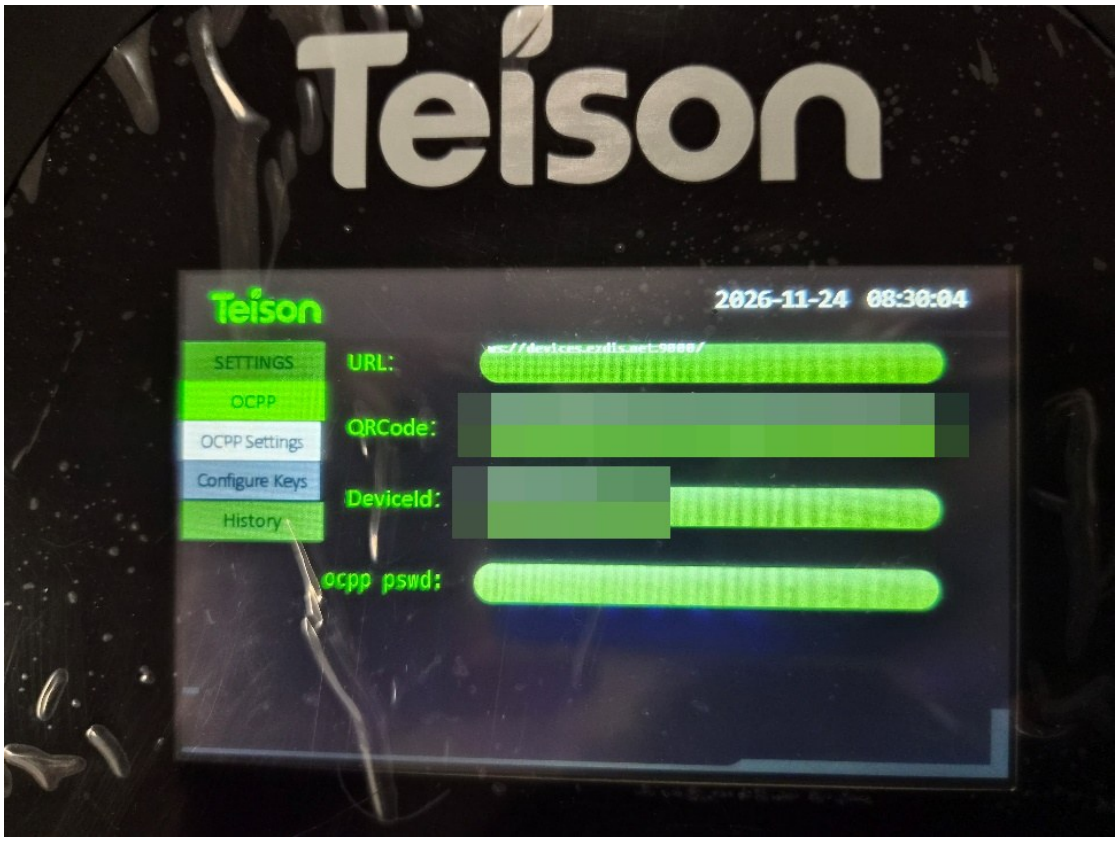

Aufnahme bereitgestellt von Elprosys.

3. RFID-Karten hinzufügen

1. Lies die Karten-ID ab: Verbinde das Auto (oder einen Ladestationstester) mit dem Gerät und halte die Karte an den Bildschirm. Die ID wird dort angezeigt.



Aufnahme bereitgestellt von Elprosys.

2. Öffne in EzDIS **Menü → Kunden → Neuer Kunde** und lege die benötigten Kunden an.
3. Öffne **Ladestationen**, wähle das Gerät und scrolle zu **RFID-Karten → Karte hinzufügen** .
4. Gib die ID unter **Code** genau so ein, wie der Bildschirm sie zeigt, mit Buchstaben und Ziffern (zum Beispiel `04A1B2C3`). Wähle unter **Gehört zu** den Kunden und speichere.

> Du kannst auch eine unbekannte Karte zuordnen: Halte sie an das Gerät, prüfe die Meldung in EzDIS und wähle die Option zum Hinzufügen oder Zuordnen.

Siehe die Anleitung für Ladestationen oder Teltonika TeltoCharge.

Handbücher und Dokumentation

WEB · www.teison.com

Konfigurationsanleitung

WEB · EN · AC Smart Pro · OCPP 1.6J · 7/11/22 kW · www.teison.com

Gerätedatenblatt

Dokumentation geprüft am 2026-11-24. Die Kompatibilität hängt von Variante und Firmware ab.