EzDIS · OCPP 1.6J

Configurer Delta AC MAX avec EzDIS

https://www.ezdis.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/delta-ac-max

1. Créer la borne dans EzDIS

1. Connectez-vous à EzDIS, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la Delta AC MAX :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.

Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzDIS reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la Delta AC MAX

L'AC MAX se configure depuis un navigateur, avec son outil web (Web Configuration Tool).

1. Connectez-vous à la borne depuis un ordinateur ou un téléphone :
   - **En Wi-Fi** : rejoignez le réseau `Delta-<numéro de série>` (la clé figure à la dernière page du guide d'installation rapide) et ouvrez `http://192.168.5.1`.
   - **Par câble réseau** : configurez sur l'ordinateur l'IP fixe `192.168.123.101`, masque `255.255.255.0`, et ouvrez `http://192.168.123.123`.

2. Connectez-vous avec l’utilisateur `admin` et le mot de passe du guide d’installation rapide. Après 5 tentatives échouées, l’accès est bloqué 5 minutes.

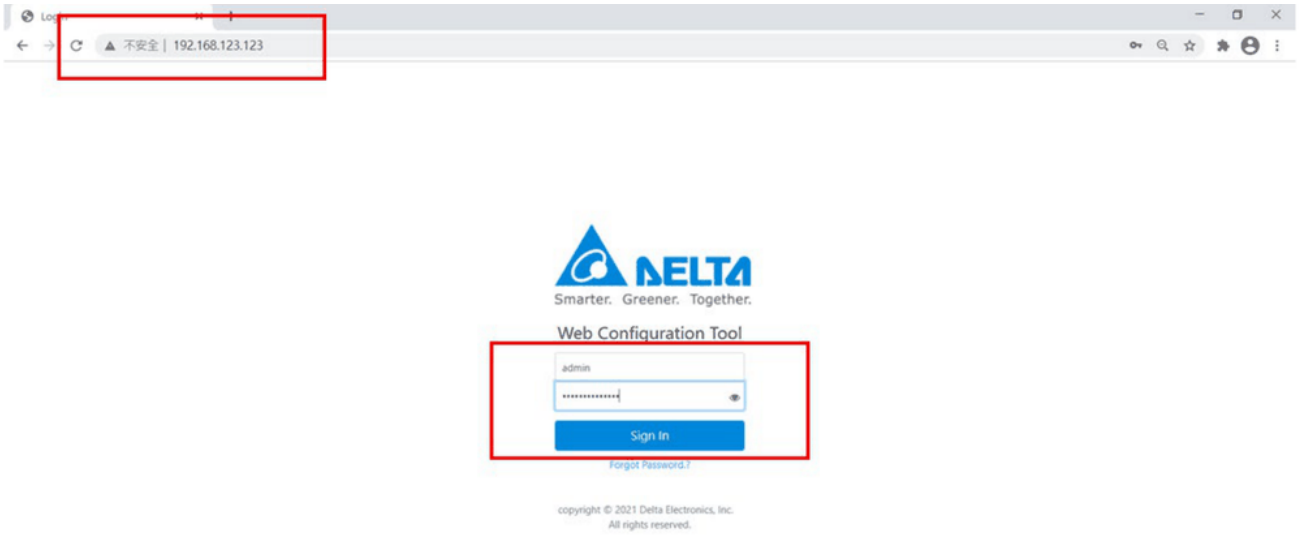

Source : Delta, « AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3 », p. 24

3. Ouvrez **Configuration** et choisissez **Operating with OCPP Central System**. Remplissez :
   - **Charge Box ID** : votre identifiant, par exemple `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Server URL** : l’adresse complète, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
   - **OCPP Version** : OCPP 1.6J.
4. Sous **Communication**, choisissez comment elle accède à internet : **Ethernet**, **Wifi** (avec les données de votre réseau) ou **Cellular** (avec celles de la carte SIM). Touchez **Save and Restart Charger**.

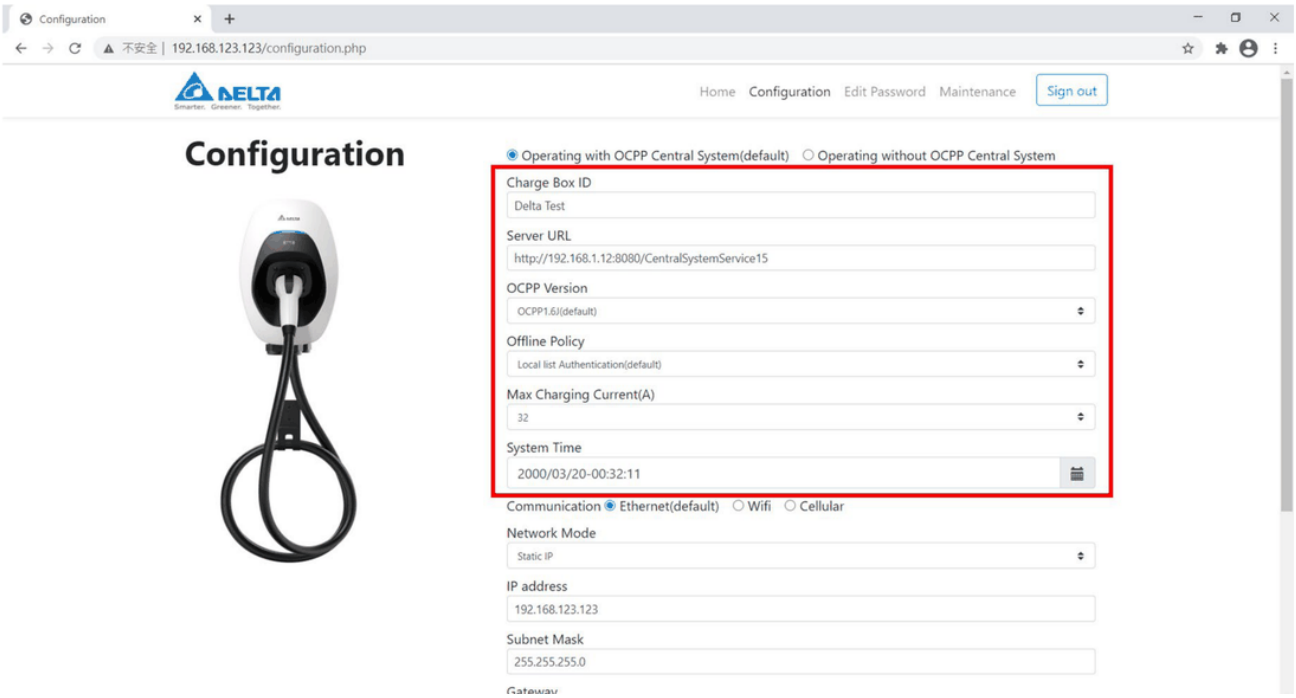

Source : Delta, « AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3 », p. 26

3. Vérifier la connexion

Après le redémarrage, en une ou deux minutes, la borne apparaît **Disponible** dans EzDIS, avec sa marque, son modèle et son firmware.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l'adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l'identifiant… », touchez **C'est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l'a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n'utilise pas l'adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzDIS, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

WEB · support.delta-es.com.au

Guide de configuration

PDF · EN · AC MAX EU Smart · v1.0.3 · OCPP · support.delta-es.com.au

Manuel d’utilisation et d’installation

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.