EzDIS · OCPP 1.6J

Configurer Schneider Electric EVlink avec EzDIS

https://www.ezdis.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/schneider-evlink

1. Créer la borne dans EzDIS

1. Connectez-vous à EzDIS, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la Schneider Electric EVlink :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.

Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzDIS reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la Schneider Electric EVlink

L'EVlink Pro AC se configure en Bluetooth avec l'application **eSetup** de Schneider Electric. Elle accède à internet par câble Ethernet ou avec le modem 4G optionnel EVP3MM. Les étapes viennent de son guide d'installation et de son guide de connectivité OCPP ; la capture, de sa vidéo officielle de mise en service avec eSetup.

1. Installez **eSetup** (App Store ou Google Play) et connectez-vous à la borne en Bluetooth.
    - Le Bluetooth reste ouvert pendant les 2 heures qui suivent la première mise sous tension.
    - Passé ce délai, présentez un badge pour l'ouvrir 10 minutes. En configuration d'usine, n'importe quel badge convient ; après la première configuration, seul un badge administrateur créé dans eSetup.
    - À la première connexion, eSetup vous demande de créer un mot de passe pour les connexions suivantes (3 tentatives).
2. Configurez la connexion internet (Ethernet ou le modem EVP3MM).
3. Dans **Supervision**, choisissez **On** et remplissez :
    - **Remote supervision URL** (SupervisionUrl) : l'adresse complète, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). Elle doit commencer par ws:// ou wss://.
    - **Charging station identifier** (BoxIdentifier) : votre identifiant, par exemple `ev4k2p9x7q1m`.
    - **AuthorizationKey** : le mot de passe de EzDIS. Jusqu'à 20 caractères, modifiable uniquement depuis eSetup.

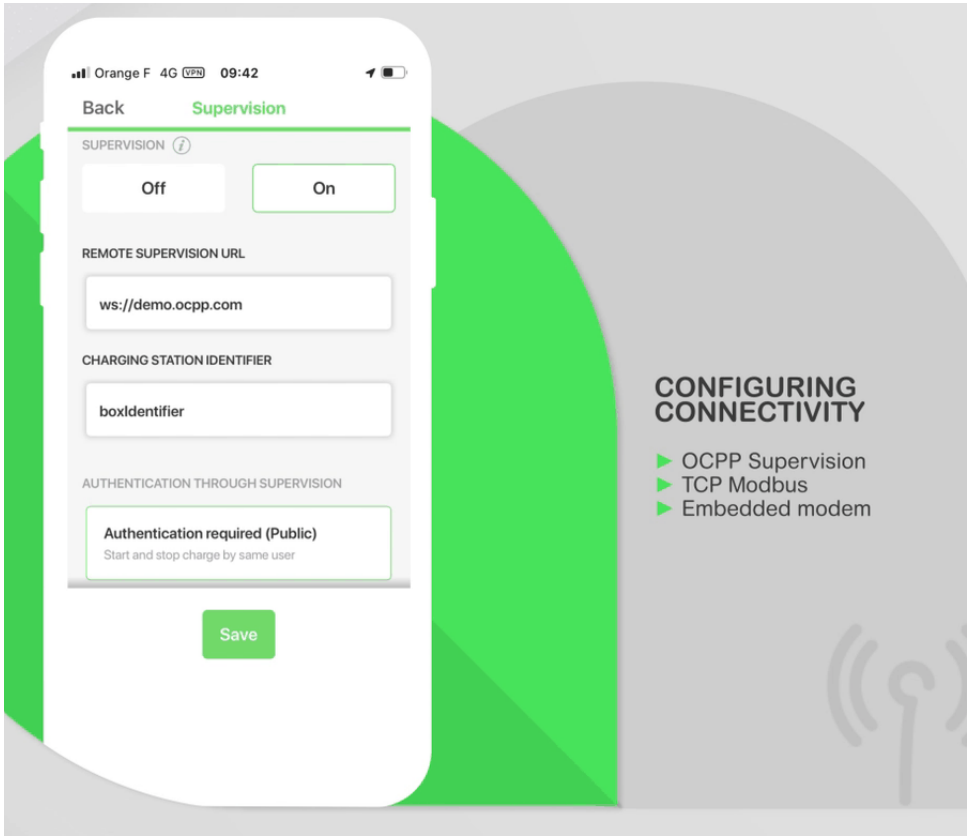

Source : Schneider Electric, « How to commission EVlink Pro AC with eSetup (video) »

4. Enregistrez la configuration et fermez la session eSetup.

3. Vérifier la connexion

En une ou deux minutes, la borne apparaît **Disponible** dans EzDIS. Si la supervision échoue, la borne affiche son indicateur d'erreur de communication OCPP.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l'adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l'identifiant… », touchez **C'est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l'a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n'utilise pas l'adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzDIS, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

PDF · download.schneider-electric.com

Manuel d'utilisation et d'installation

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.