EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja Delta AC MAX z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/delta-ac-max

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Delta AC MAX:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Delta AC MAX

AC MAX konfiguruje się w przeglądarce, za pomocą narzędzia Web Configuration Tool.

1. Połącz się z ładowarką z komputera lub telefonu:
   - **Przez Wi-Fi**: połącz się z siecią `Delta-<numer seryjny>` (klucz jest na ostatniej stronie skróconej instrukcji instalacji) i otwórz `http://192.168.5.1`.
   - **Kablem sieciowym**: ustaw w komputerze stały adres IP `192.168.123.101`, maska `255.255.255.0`, i otwórz `http://192.168.123.123`.

2. Zaloguj się jako użytkownik `admin` z hasłem ze skróconej instrukcji instalacji. Po 5 nieudanych próbach dostęp jest blokowany na 5 minut.

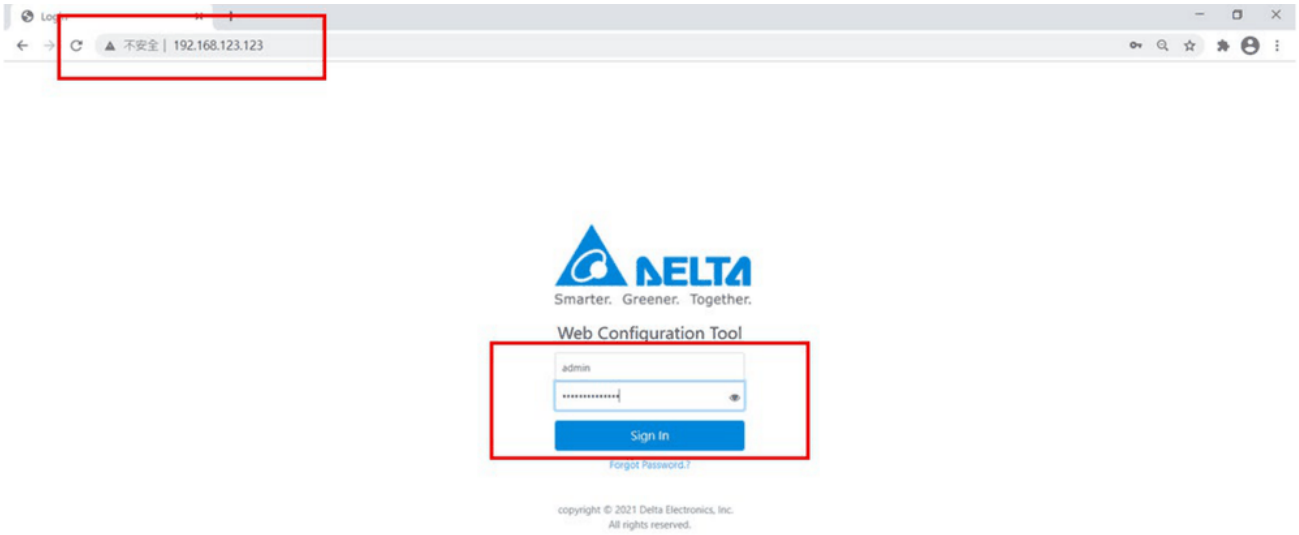

Źródło: Delta, „AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3”, s. 24

3. Otwórz **Configuration** i wybierz **Operating with OCPP Central System**. Wypełnij:
   - **Charge Box ID**: Twój identyfikator, na przykład `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Server URL**: pełny adres, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
   - **OCPP Version**: OCPP 1.6J.
4. W **Communication** wybierz, jak łączy się z internetem: **Ethernet**, **Wifi** (z danymi Twojej sieci) lub **Cellular** (z danymi karty SIM). Stuknij **Save and Restart Charger**.

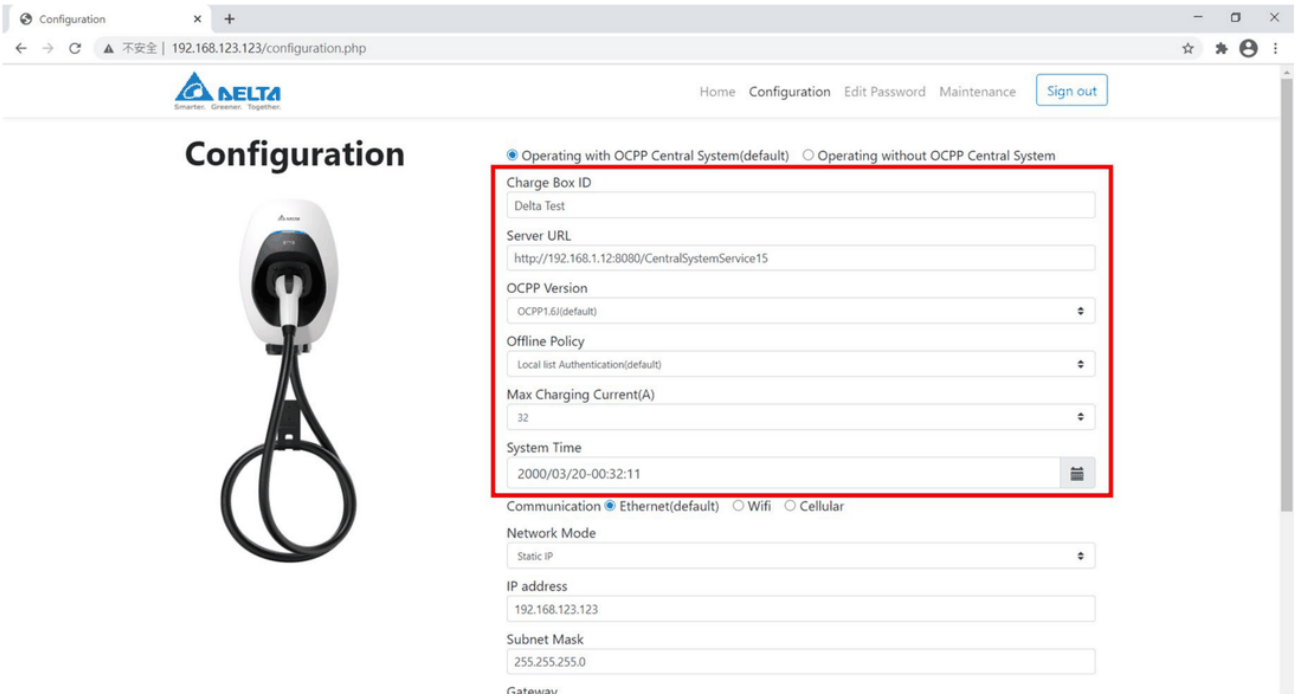

Źródło: Delta, „AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3”, s. 26

3. Sprawdź połączenie

Po ponownym uruchomieniu, w ciągu minuty lub dwóch, ładowarka pojawi się w EzDIS jako **Dostępny**, z marką, modelem i wersją oprogramowania.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · support.delta-es.com.au

Poradnik konfiguracji

PDF · EN · AC MAX EU Smart · v1.0.3 · OCPP · support.delta-es.com.au

Instrukcja obsługi i instalacji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.