EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja myenergi zappi z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/myenergi-zappi

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w myenergi zappi:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj myenergi zappi

zappi konfiguruje się na stronie **myenergi myaccount** (myaccount.myenergi.com), a nie na ładowarce: chmura myenergi łączy ją z EzDIS. Potrzebujesz zappi z wbudowanym WiFi (numer seryjny zaczyna się od 2) i uzupełnionej lokalizacji w myaccount.

1. Zaloguj się na myaccount.myenergi.com i w menu po lewej otwórz **Location → myenergi Products**. Jeśli nie widzisz **Location**, najpierw uzupełnij dane lokalizacji na ekranie głównym myaccount.

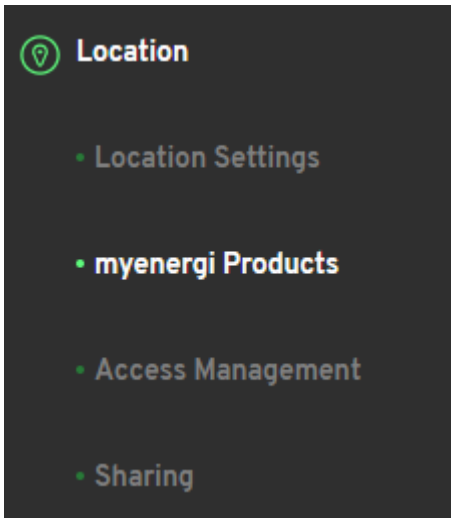

Źródło: myenergi, „Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP)”

2. Znajdź swoje zappi i kliknij **OCPP Settings**.

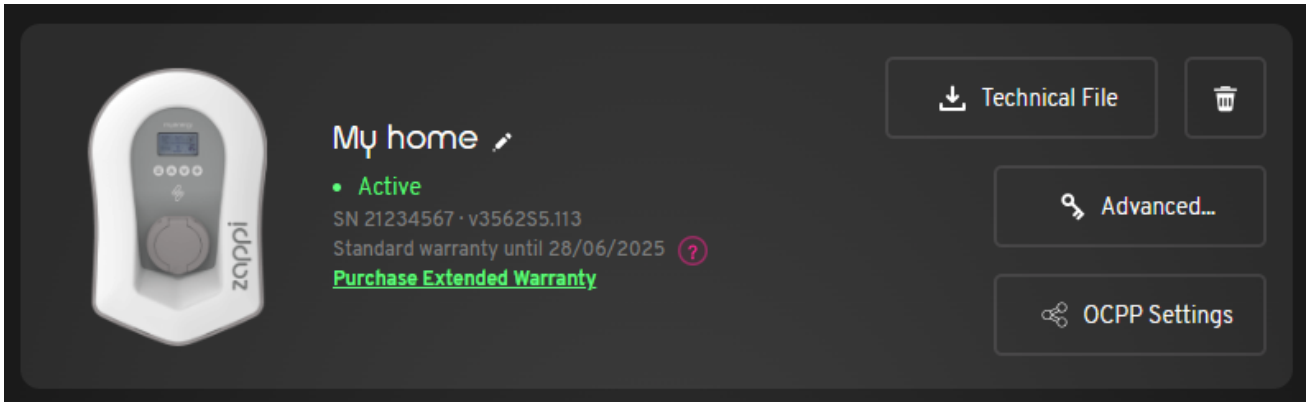

Źródło: myenergi, „Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP)”

3. Na liście systemów zarządzania wybierz **Other** i wypełnij:
    - **Backend URI**: `wss://charger.ezdis.net/`, z ukośnikiem na końcu i **bez** swojego ID (myenergi doda je sam).
    - **ChargeboxID**: twoje ID, na przykład `ev4k2p9x7q1m`. Domyślnie jest tam numer seryjny zappi; zmień go.
    - **Username**: to samo ID, `ev4k2p9x7q1m`.
    - **Authorization Key**: hasło tej ładowarki z EzDIS.
4. Zaakceptuj regulamin i kliknij **Enable**.

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzDIS jako **Dostępny**. Jeśli nie, sprawdź, czy Backend URI kończy się na / oraz czy **ChargeboxID** i **Username** to dokładnie twoje ID ev….

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · support.myenergi.com

Poradnik konfiguracji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.