EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja Orbis Viaris Combi+ z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/orbis-viaris-combi

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Orbis Viaris Combi+:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Orbis Viaris Combi+

Viaris konfiguruje się na jego własnej stronie WWW, przez sieć Wi-Fi ładowarki, lub w aplikacji **e-VIARIS**. Adres serwera i port wpisuje się w osobne pola.

1. Połącz telefon lub komputer z siecią Wi-Fi ładowarki: **ORB-EVVC3** i numer seryjny w VIARIS UNI albo **ORB-EVVC4** i numer seryjny w COMBI+. Fabryczny klucz to `12345678`; potem zmień go na bezpieczny.
2. Otwórz w przeglądarce `http://192.168.4.1`.

3. W **OCPP Server** wypełnij:
    - **Url**: adres z Twoim identyfikatorem, bez portu: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`).
    - **Port**: `443` przy wss:// albo `9000` przy ws://.
4. Kliknij **Overwrite**, aby zapisać.

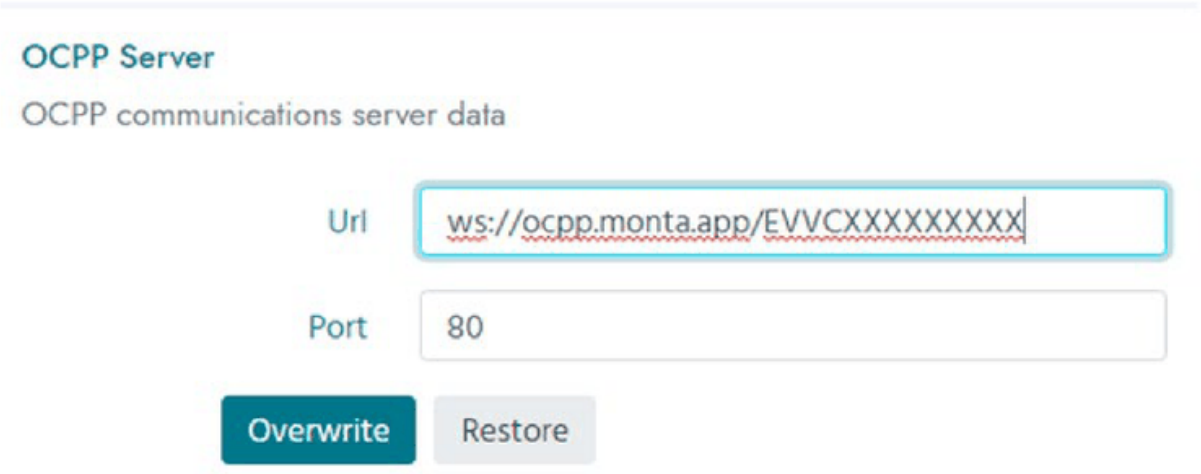

Źródło: Orbis, „Configuración y control de cargadores VIARIS mediante plataforma web o aplicación e-VIARIS”, s. 43

Aplikacja e-VIARIS ma te same ustawienia w ustawieniach ładowarki → **OCPP**: włącz, wpisz adres i port, a następnie zapisz. Zrzut Orbis pokazuje aplikację po duńsku.



Źródło: Orbis, „Configuración y control de cargadores VIARIS mediante plataforma web o aplicación e-VIARIS”, s. 44

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzDIS jako **Dostępny**. Zrzuty Orbis pokazują konfigurację dla Monta: pola są te same, z danymi EzDIS.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · viarisorbis.com

Poradnik konfiguracji

PDF · ES / EN / FR / DE · VIARIS COMBI + · viarisorbis.com

Instrukcja obsługi i instalacji

WEB · EN · OCPP · Monta · monta.com

Poradnik konfiguracji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.