EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja Wallbox Pulsar Plus z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/wallbox-pulsar-plus

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Wallbox Pulsar Plus:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.


Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Wallbox Pulsar Plus

Nowe ładowarki Wallbox mają OCPP 1.6J. W starszych modelach jest ono tylko wtedy, gdy wynika z numeru katalogowego: jeśli menu OCPP się nie pokazuje, ten egzemplarz go nie ma.


1. Podłącz ładowarkę do internetu (Wi-Fi, Ethernet lub dane komórkowe, zależnie od modelu) i otwórz aplikację **Wallbox**.
2. Wybierz ładowarkę i sprawdź, czy jest widoczna jako połączona.

3. Stuknij **Ustawienia** (koło zębate) i w sekcji **Zarządzanie zewnętrzne** (External Management) wybierz **OCPP**.

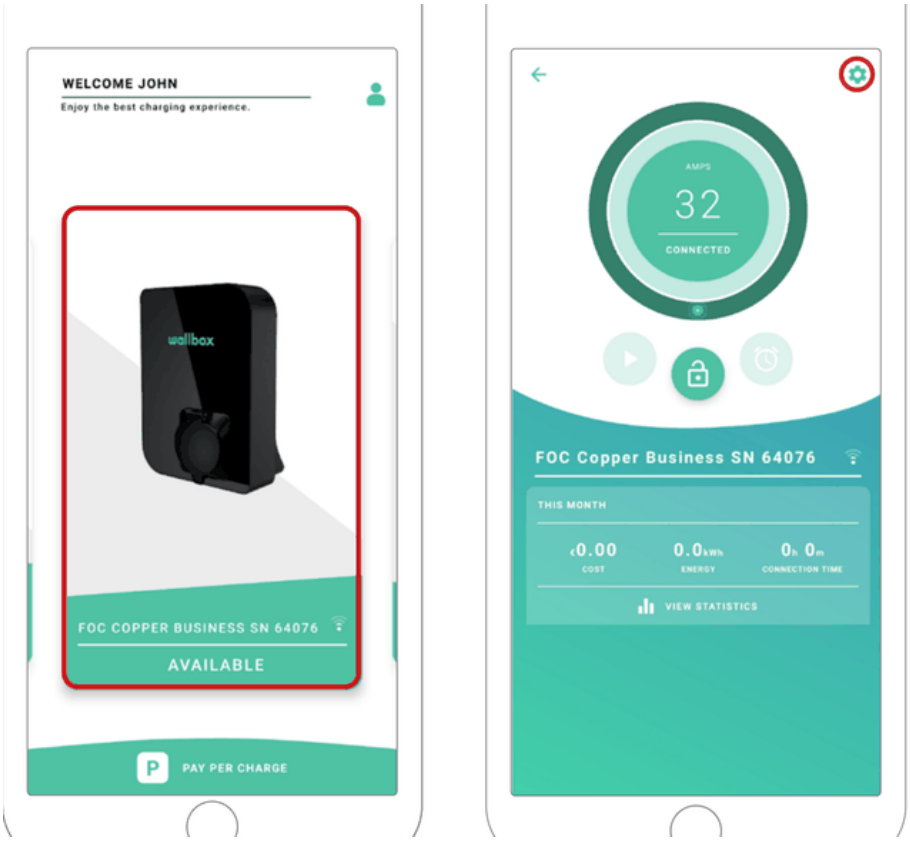

Źródło: Wallbox, „OCPP Activation and Setup Guide (2021)”, s. 6


4. Włącz OCPP (**Enable**) i wypełnij:
   - **URL**: pełny adres, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (lub nieszyfrowany, `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). EzDIS nie ma na liście dostawców: wpisz go ręcznie.
   - **Charge Point Identity**: Twój identyfikator, na przykład `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Password**: hasło z EzDIS.
5. Zaakceptuj regulamin i stuknij **Save**. Ładowarka sama się uruchomi ponownie i zastosuje ustawienia.

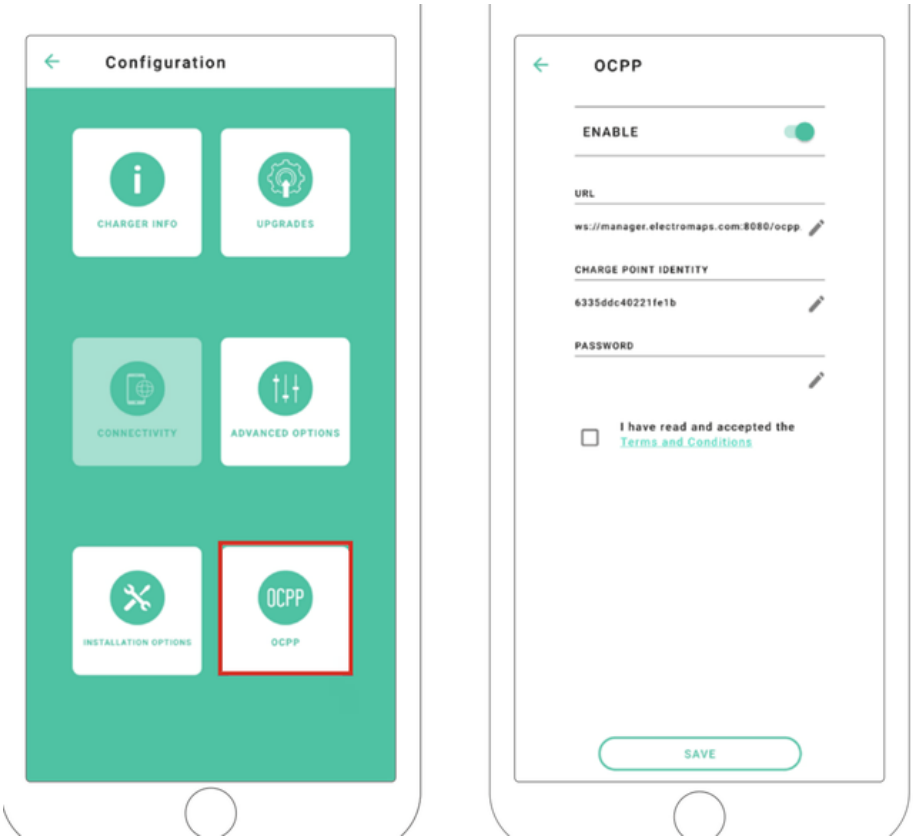

Źródło: Wallbox, „OCPP Activation and Setup Guide (2021)”, s. 7

Zrzuty ekranu pochodzą z przewodnika OCPP z 2021 roku. W obecnej aplikacji menu jest w Ustawienia → Zarządzanie zewnętrzne → OCPP, z tymi samymi polami.

Portal myWallbox ma te same pola w zakładce **OCPP** ładowarki.

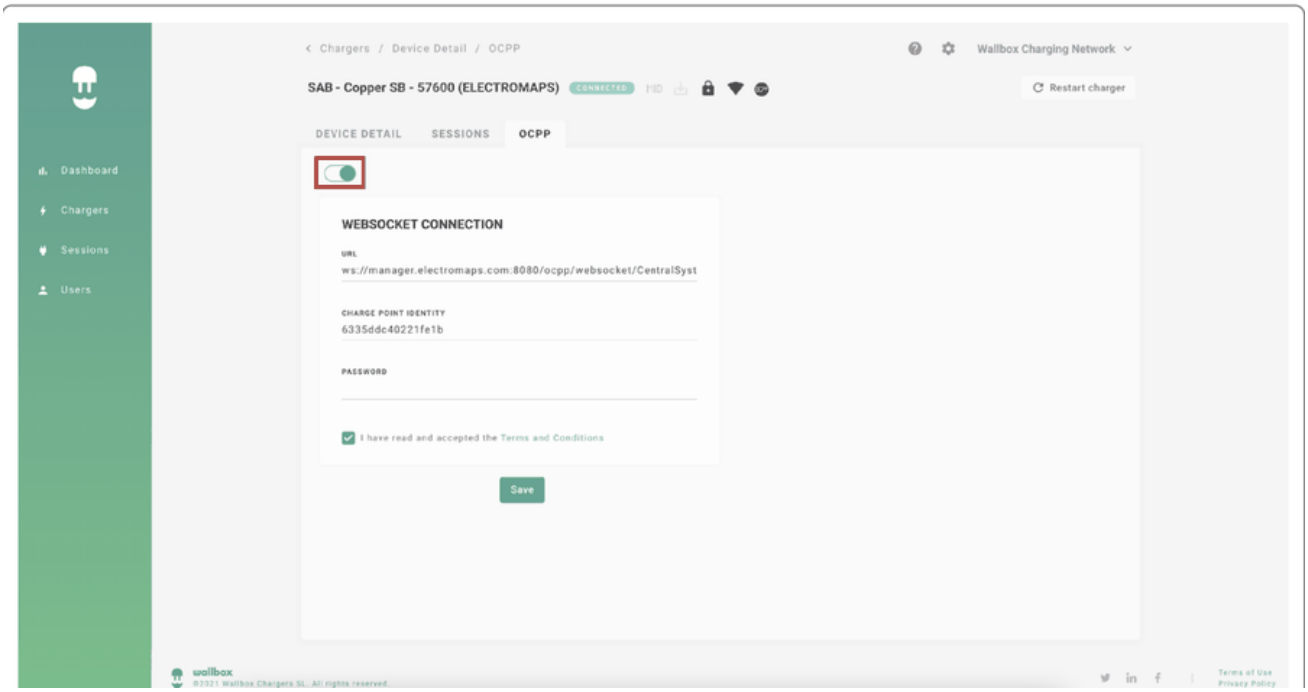

Źródło: Wallbox, „OCPP Activation and Setup Guide (2021)”, s. 9

3. Sprawdź połączenie

Aplikacja i portal Wallbox pokazują stan OCPP: **Connecting** podczas łączenia, **Connected**, gdy ładowarka komunikuje się już z EzDIS, i **Connection error**, gdy nie może się połączyć. W EzDIS ładowarka zmienia stan na **Dostępny** w ciągu minuty lub dwóch.



Źródło: Wallbox, „OCPP Activation and Setup Guide (2021)”, s. 10

W przypadku kart RFID Wallbox wysyła numer szesnastkowo, w odwróconej kolejności (little-endian) i bez separatorów. Najprościej przyłożyć kartę i dodać ją z alertu o nieznanej karcie w EzDIS.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · support.wallbox.com

Poradnik konfiguracji

PDF · EN · OCPP · 2021 · support.wallbox.com

Instrukcja obsługi i instalacji

WEB · EN · Wallbox Pulsar Plus · support.wallbox.com

Karta techniczna urządzenia

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.