EzDIS · OCPP 1.6J

Konfiguracja WEG WEMOB Parking z EzDIS

https://www.ezdis.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/weg-wemob-parking

1. Utwórz ładowarkę w EzDIS

1. Zaloguj się do EzDIS, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w WEG WEMOB Parking:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzDIS rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj WEG WEMOB Parking

WEMOB uruchamia się na jego stronie konfiguracyjnej, przez własną sieć Wi-Fi ładowarki. Ta sieć pojawia się tylko przez pierwsze 10 minut po włączeniu zasilania i wyłącza się po zakończeniu uruchomienia. Aby później coś zmienić, potrzebny jest reset fabryczny opisany w przewodniku WEG.

1. Włącz zasilanie ładowarki. W ciągu 10 minut połącz telefon lub komputer z siecią **WEG-EVSE-xxx**. Klucz jest na żółtej naklejce w środku (8 cyfr); jeśli jej nie ma, użyj **SERIAL** z etykiety produktu (10 cyfr) lub `password` w starszych egzemplarzach. Wyłącz w telefonie dane komórkowe.
2. Otwórz `http://setup.com` (lub `http://10.10.10.1`).
3. W **Connectivity** wybierz, jak łączy się z internetem: **WiFi**, **Cellular** (z APN karty SIM) lub **Ethernet**.

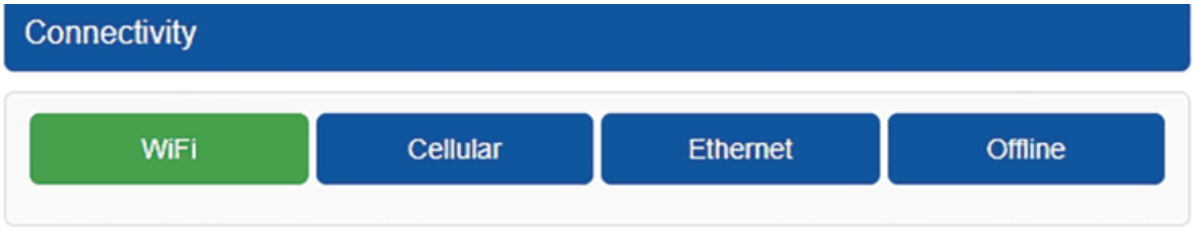

Źródło: WEG, „WEMOB-WALL / PARKING – Guía de conectividad (EN/ES/PT)”, s. 3

4. W **OCPP** wypełnij:
    - **Server URL**: pełny adres, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **Chargebox ID**: zostaw fabryczny. WEG odradza jego zmianę; EzDIS rozpoznaje ładowarkę po identyfikatorze w adresie.
    - **Password**: zostaw puste. WEG przyjmuje tylko hasła z 32–40 znaków szesnastkowych, a hasło z EzDIS ma inny format.
    - **Charging Authorization**: **Authorized by OCPP Server**, aby EzDIS weryfikował karty RFID.

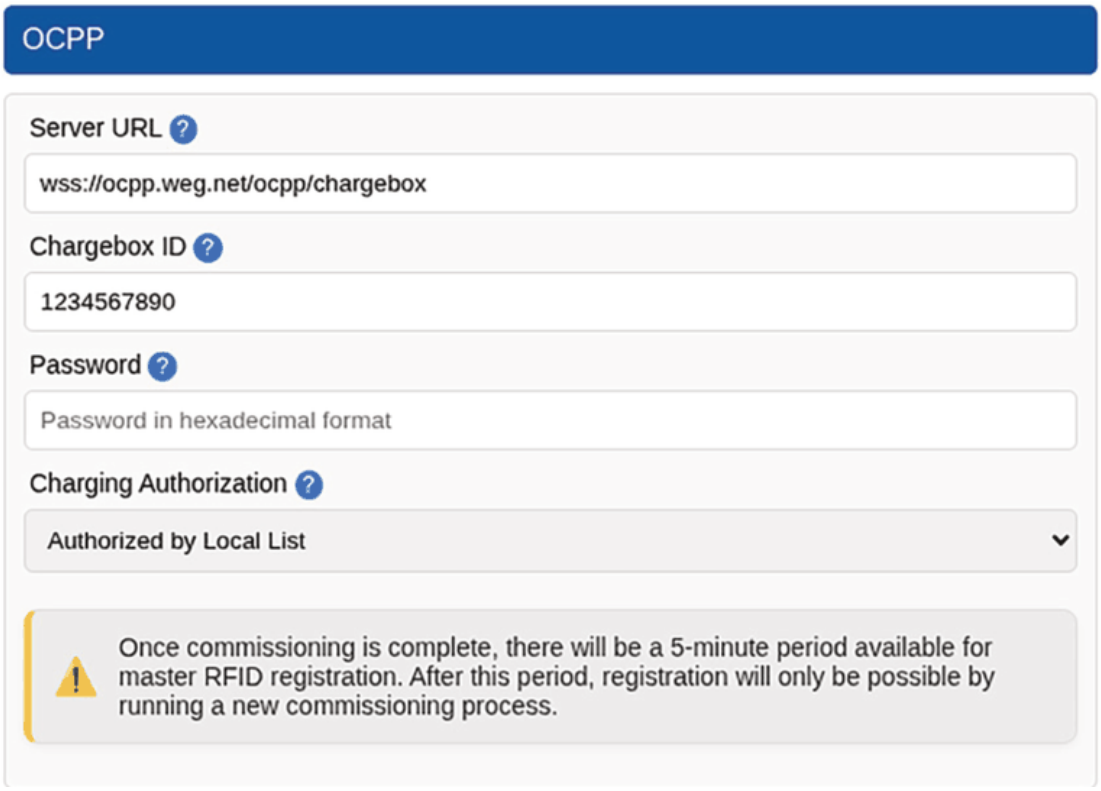

Źródło: WEG, „WEMOB-WALL / PARKING – Guía de conectividad (EN/ES/PT)”, s. 3

5. Stuknij **Send**. Jeśli wybrałeś Wi-Fi, na następnej stronie wybierz swoją sieć (2,4 GHz, WPA2), wpisz klucz i stuknij **Save & Continue**. Na końcu pojawi się „Configuration saved and setup finished”.

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzDIS jako **Dostępny**. Jeśli sieć w obiekcie jest zarządzana, ładowarka potrzebuje wyjścia na porty 53, 80 i 443 oraz 9000, jeśli używasz ws://.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzDIS rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

PDF · static.weg.net

Instrukcja obsługi i instalacji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.