EzDIS · OCPP 1.6J

Como configurar Delta AC MAX com EzDIS

https://www.ezdis.net/pt/servidor-ocpp-gratis/delta-ac-max

1. Criar o carregador no EzDIS

1. Entre no EzDIS, abra **Carregadores elétricos** e toque em **Adicionar carregador**.
2. Informe um **Nome** (por exemplo «Vaga 1») e a **Potência máx. (kW)** e salve.
3. Abre **Conectar «Vaga 1»** com os dados que você vai inserir no Delta AC MAX:
   - **Endereço do servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Endereço seguro (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Use-o se o equipamento aceitar conexão segura.
   - **Identificador do carregador**: `ev4k2p9x7q1m`. No equipamento pode se chamar ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Senha**, se o equipamento tiver esse campo. Ela aparece uma única vez.

Se o equipamento tiver um campo separado para o identificador, preencha-o e cole mesmo assim o endereço completo: o EzDIS reconhece o carregador mesmo que o equipamento acrescente o identificador ou o número de série no final.

Os dados acima são um exemplo: use os do seu carregador. Cada equipamento tem o seu próprio identificador.


2. Configurar o Delta AC MAX

O AC MAX é configurado pelo navegador, com a sua ferramenta web (Web Configuration Tool).

1. Conecte-se ao carregador por um computador ou celular:
   - **Por Wi-Fi**: entre na rede `Delta-<número de série>` (a senha está na última página do guia rápido de instalação) e abra `http://192.168.5.1`.

- **Por cabo de rede**: configure no computador o IP fixo `192.168.123.101`, máscara `255.255.255.0`, e abra `http://192.168.123.123`.


2. Entre com o usuário `admin` e a senha do guia rápido de instalação. Depois de 5 tentativas erradas ele bloqueia por 5 minutos.

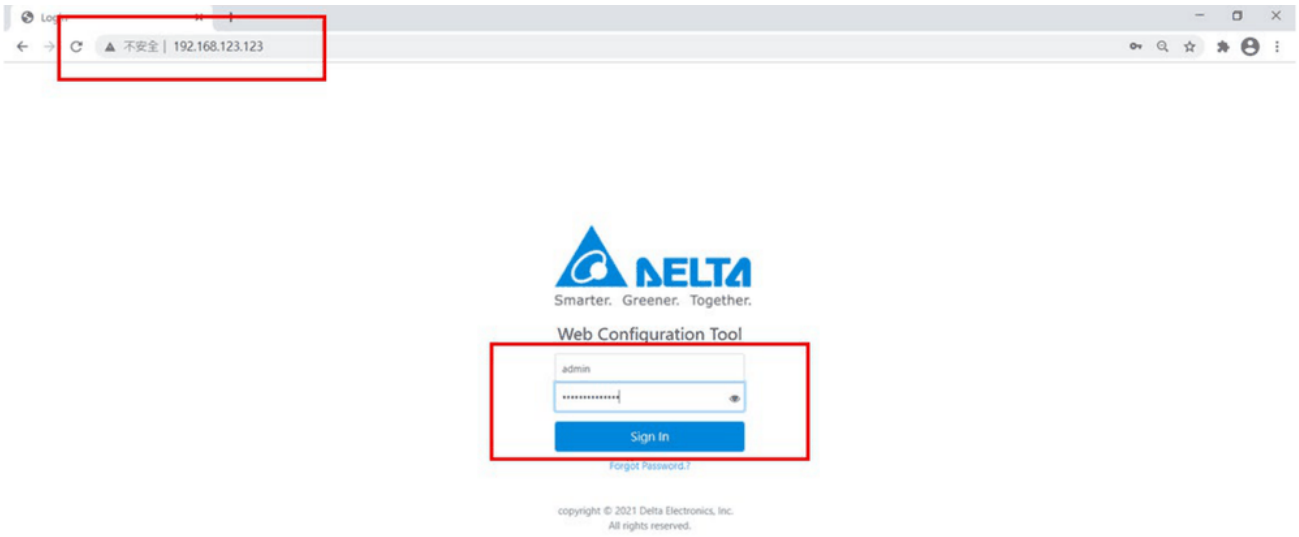

Fonte: Delta, “AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3”, p. 24

3. Abra **Configuration** e escolha **Operating with OCPP Central System**. Preencha:
   - **Charge Box ID**: o seu identificador, por exemplo `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Server URL**: o endereço completo, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
   - **OCPP Version**: OCPP 1.6J.

4. Em **Communication** escolha como ele sai para a internet: **Ethernet**, **Wifi** (com os dados da sua rede) ou **Cellular** (com os do chip). Toque em **Save and Restart Charger**.

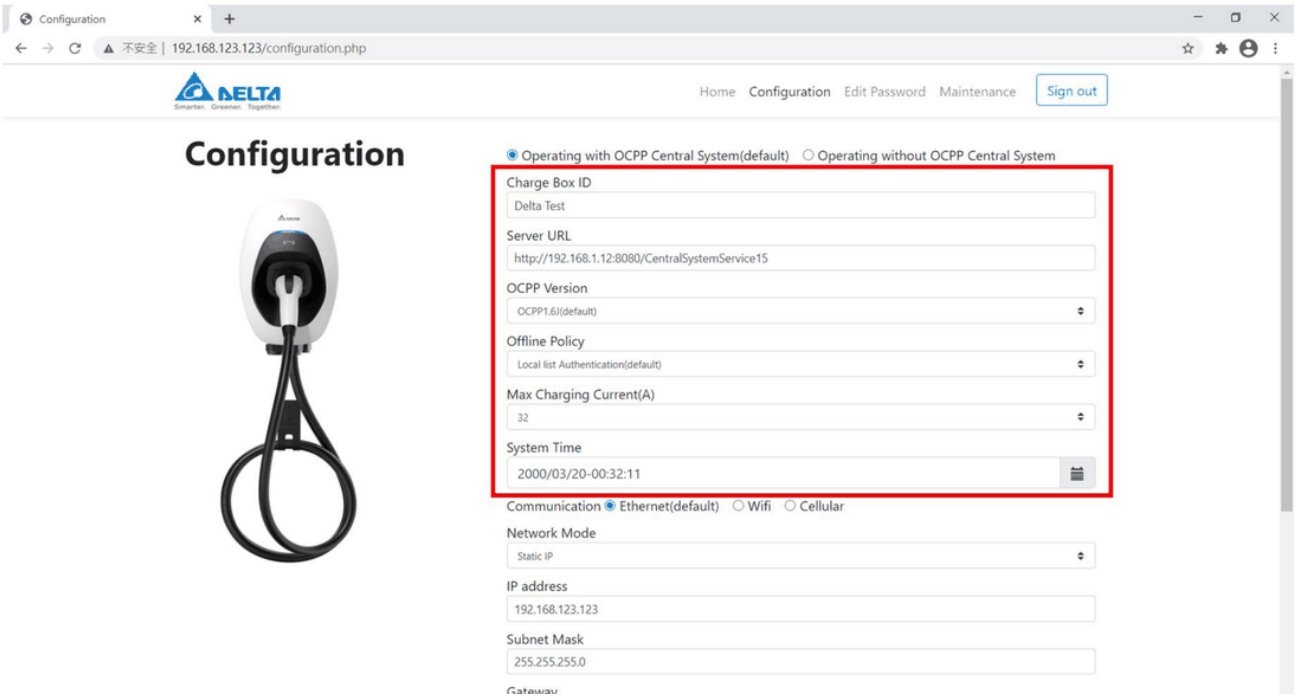

Fonte: Delta, “AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3”, p. 26

3. Verificar a conexão

Quando o carregador reinicia, em um ou dois minutos aparece **Disponível** no EzDIS, com marca, modelo e firmware.

Se não conectar

- Verifique se o carregador tem internet e se o endereço está completo, sem espaços.
- Se na ficha do carregador aparecer «Um carregador está tentando se conectar a partir da sua rede como…», toque em **É «Vaga 1»**: o seu equipamento usa o número de série como identificador e se conecta na próxima tentativa.
- Se disser que o servidor o recusou, a senha não confere ou o equipamento não está usando o endereço seguro (wss://).

Com o carregador conectado você já pode iniciar e encerrar recargas pelo EzDIS, cadastrar cartões RFID, cobrar por kWh e ver o consumo de cada pessoa: está tudo no manual de carregadores elétricos.

Manuais e documentação

WEB · support.delta-es.com.au

Guia de configuração

PDF · EN · AC MAX EU Smart · v1.0.3 · OCPP · support.delta-es.com.au

Manual de uso e instalação

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.