EzDIS · OCPP 1.6J

Como configurar Teison OCPP com EzDIS

https://www.ezdis.net/pt/servidor-ocpp-gratis/teison

Configuração específica do Teison OCPP

Toque no logo Teison no canto superior esquerdo e digite a senha do instalador (123456 de fábrica na unidade documentada). Abra Network e conecte à internet. Em OCPP Settings, use ws://devices.ezdis.net:9000/ como URL e seu ChargeBox ID em DeviceId. Para WSS, use wss://charger.ezdis.net/ e a senha do EzDIS. Limpe o campo de senha antes de editá-lo ou usar WS.

Cada carregador precisa de seu próprio identificador. Não copie o ID do primeiro equipamento para o segundo: cadastre cada um separadamente e use os dados da própria página.

Como conectar o Teison com tela sensível ao toque ao EzDIS por OCPP 1.6J e atribuir cartões RFID.

> Este guia e suas fotos foram feitos pela Elprosys, distribuidora de carregadores elétricos em Gliwice (Polônia), que testou este carregador conosco. Obrigado por compartilhá-lo! Comprar o Teison Wallbox Pro-Smart OCPP na Elprosys

> Os passos e as quatro fotos do documento foram preservados. Baixe o Word original em inglês.

Use os dados da página do seu próprio carregador. Os identificadores e valores das fotos são exemplos. A tela fotografada mostra hardware Phase3OCPP512 e software 1.6.13-ThreePhase.

Ver a página Teison OCPP e as perguntas frequentes

1. Configuração OCPP na plataforma

Crie uma conta no servidor OCPP grátis, ative-a e entre. Em **Menu → Carregadores elétricos → Adicionar carregador**, preencha **Nome**, **Potência máxima**, **Preço por kWh: 0** e **Autorização RFID: ativada**. Salve e abra a página do carregador em **Conexão OCPP 1.6J**.

Exemplo de dados de conexão:

- **OCPP URL (WSS):** `wss://charger.ezdis.net/ev212345`
- **URL (WS):** `ws://devices.ezdis.net:9000/ev212345`
- **ChargeBox ID:** `ev212345`

> **WSS exige senha. WS não exige senha.** Se você ativou a opção de aceitar somente conexões seguras com senha, WS não será aceito. Para WSS, use a senha de conexão fornecida pelo EzDIS.


2. Configuração do carregador Teison

A configuração é feita na **tela sensível ao toque do carregador**.



Captura fornecida por Elprosys.

1. Toque no logo Teison no canto superior esquerdo e digite a senha do instalador (123456 de fábrica na unidade documentada). Abra Network e conecte à internet.
2. Em OCPP Settings, use ws://devices.ezdis.net:9000/ como URL e seu ChargeBox ID em DeviceId. Para WSS, use wss://charger.ezdis.net/ e a senha do EzDIS. Limpe o campo de senha antes de editá-lo ou usar WS.

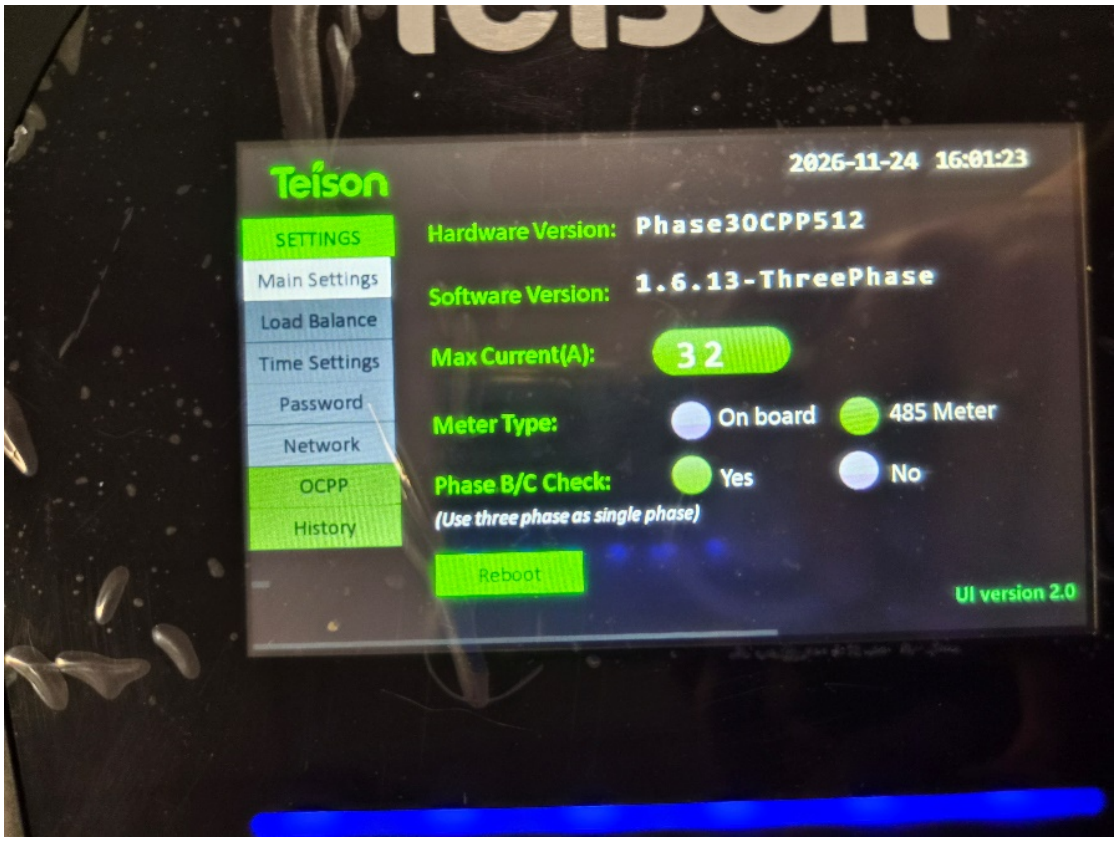


Captura fornecida por Elprosys.

```
URL: ws://devices.ezdis.net:9000/
ID / DeviceId: ev212345
```

> O ID deve ficar **separado da URL**, e a URL deve terminar em **/**. Salve as alterações, confira o status **Connected** e verifique se o carregador aparece no EzDIS.

Por padrão, o campo “password” não pode ficar vazio. Antes de digitar uma nova senha, ou se usar um protocolo sem senha, **limpe primeiro o campo** para garantir.

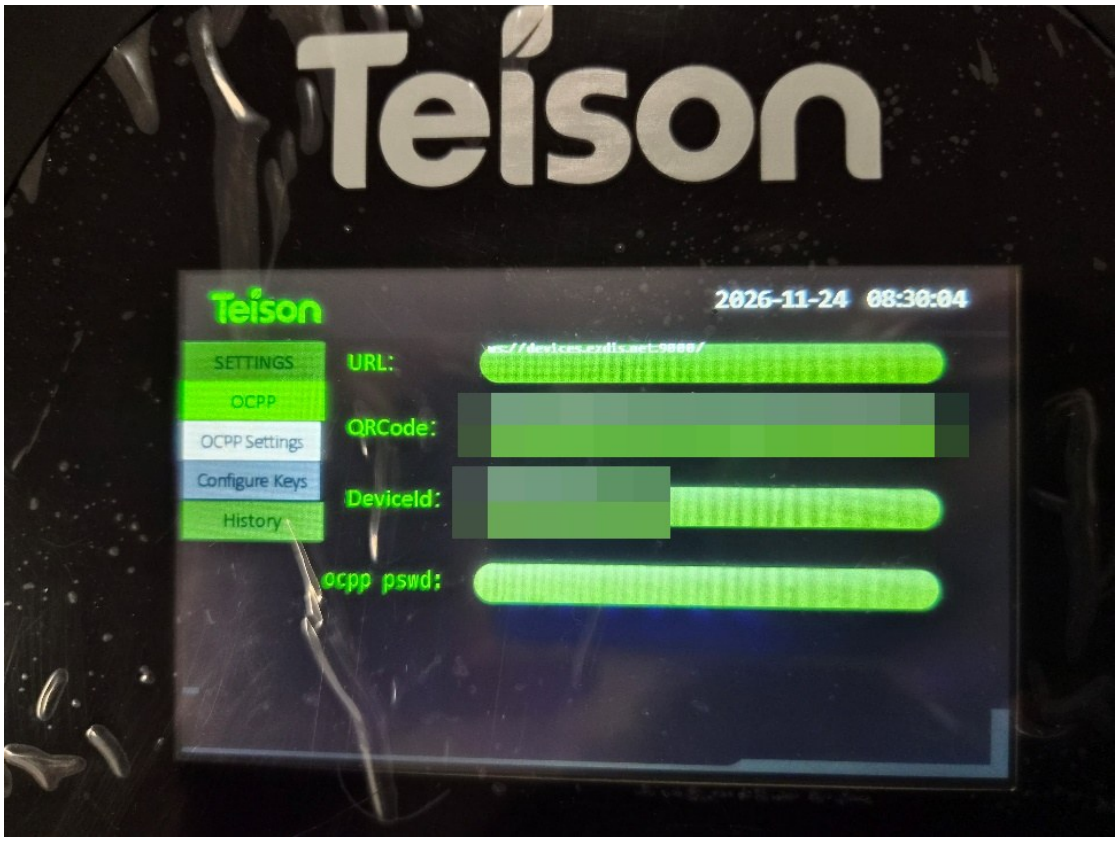

Captura fornecida por Elprosys.

3. Adicionar cartões RFID

1. Leia o ID do cartão: conecte o carro ao carregador (ou um testador de carregadores) e aproxime o cartão da tela. O ID aparece na tela.



Captura fornecida por Elprosys.

2. No EzDIS, entre em **Menu → Clientes → Novo cliente** e adicione os clientes necessários.
3. Entre em **Carregadores elétricos**, abra o carregador e desça até **Cartões RFID → Adicionar cartão**.
4. Em **Código**, digite o ID exatamente como a tela mostra, com letras e números (por exemplo `04A1B2C3`). Em **Pertence a**, selecione o cliente e salve.

> Também é possível atribuir um cartão desconhecido: aproxime-o do carregador, veja o alerta no EzDIS e use a opção de adicionar ou atribuir.

Veja o guia de carregadores elétricos ou de Teltonika TeltoCharge.

Manuais e documentação

WEB · www.teison.com

Guia de configuração

WEB · EN · AC Smart Pro · OCPP 1.6J · 7/11/22 kW · www.teison.com

Ficha técnica do equipamento

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.