EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar ZJBENY BCP OCPP con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/beny-bcp

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el ZJBENY BCP OCPP:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.


Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el ZJBENY BCP OCPP

Los cargadores OCPP de BENY se configuran con la app **Z-BOX**. Vienen de fábrica en modo Bluetooth: primero se agregan por Bluetooth y después se pasan a modo OCPP.


1. Instalá **Z-BOX** (Play Store o App Store), prendé el Bluetooth del celular y tocá **Add Device**. Elegí el cargador de la lista e ingresá su clave (de fábrica `123456`). Después cambiala.
2. Entrá con tu cuenta de Z-BOX (**Sign In**; si no tenés, **Sign Up** con tu mail).

3. En los ajustes del cargador tocá **Switching Remote Control Mode**.
4. En **Server Configuration** elegí **Others** y cargá la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). Activá **Enable HTTP Basic Authentication** y poné la contraseña de EzDIS. La captura de BENY muestra esta pantalla con su servidor Z-BOX elegido; con **Others** se piden los datos del servidor propio.

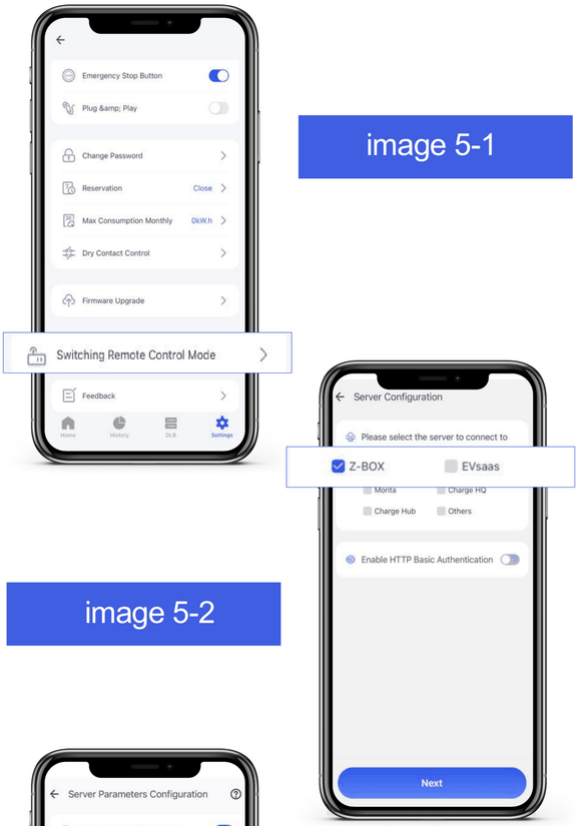

Fuente: BENY, «Z-BOX App Instruction Manual – OCPP Server», pág. 8

5. Tocá **Next**. En **Server Parameters Configuration** dejá los valores como están y seguí. En **Networking mode configuration** elegí **Wi-Fi**, **4G** o **Ethernet**, cargá tu red y su clave, y tocá **Next** para que el cargador se conecte.

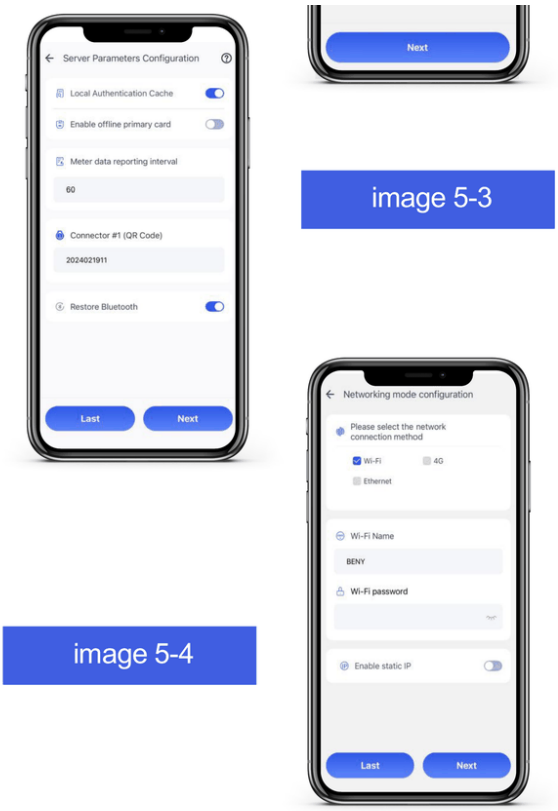

Fuente: BENY, «Z-BOX App Instruction Manual – OCPP Server», pág. 8

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzDIS. Para volver a usarlo solo por Bluetooth, la app tiene la opción de pasar de OCPP a Bluetooth.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

PDF · www.evb.com

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.