EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Circutor eNext con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/circutor-ebora

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Circutor eNext:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Circutor eNext

El eNext (Circontrol, del grupo Circutor) se configura desde su página web de configuración. Viene de fábrica con DHCP. Para entrar con un cable directo desde una computadora, Circontrol usa su programa IPSetup, que asigna la IP del cargador a partir de su MAC (está en la etiqueta). Si el cargador ya está en tu red, entrá por la IP que le dio el router.


1. Abrí la página web de configuración en el navegador, con la IP del cargador.

2. En **Communications** dejá habilitada al menos una salida a internet: Ethernet, Wi-Fi o módem.
3. En **Integrations** elegí **OCPP 1.6** y tocá **Link** para abrir la configuración OCPP. Pide usuario `admin` y contraseña `1234`.




Fuente: Circontrol, «Wallbox eNext Elite – Manual de usuario», pág. 44

4. En la pestaña **Charge Box**, en **Id**, poné tu identificador, por ejemplo `ev4k2p9x7q1m`. En **Energy for Start/Stop transaction** dejá **Total**.

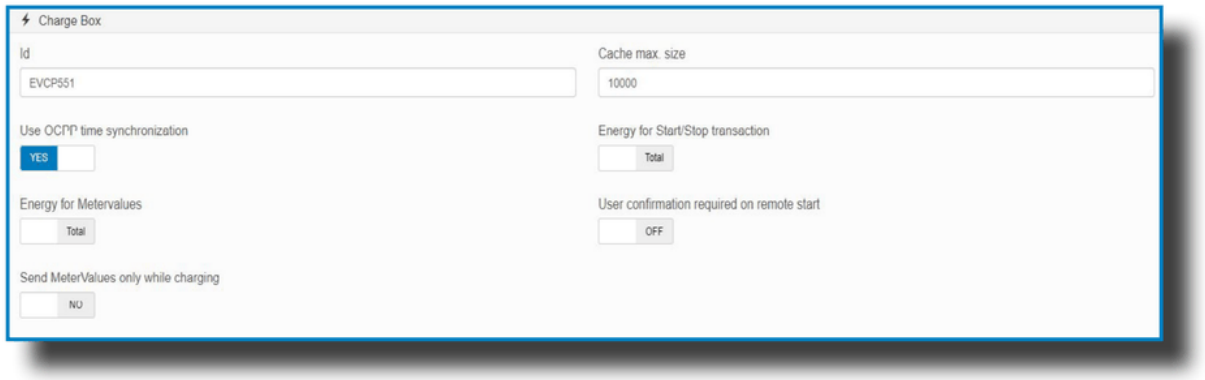

Fuente: Circontrol, «Wallbox eNext Elite – Manual de usuario», pág. 45

5. En la pestaña **Central System**, en **Host URL**, pegá la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). Con wss:// dejá **Verify the CS certificate** en **YES**. Guardá.

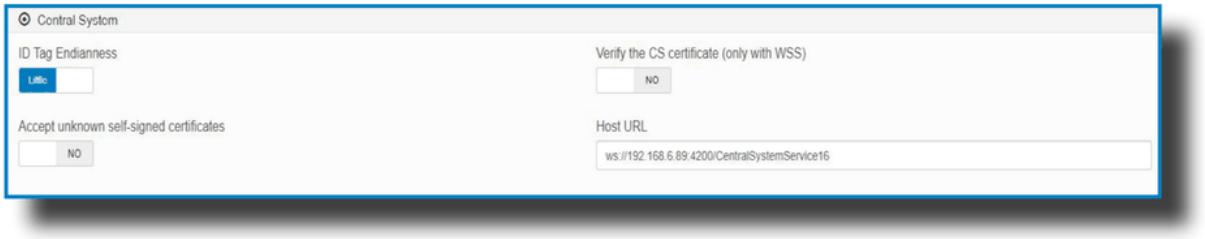

Fuente: Circontrol, «Wallbox eNext Elite – Manual de usuario», pág. 47

Cambiá la clave de fábrica: en **Security** podés activar usuario y contraseña para la página de configuración. Anotalos, porque no hay forma de volver a la configuración de fábrica.

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzDIS, con su marca, modelo y firmware.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

PDF · ES · eNext Elite · OCPP 1.6 · circontrol.com

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.