EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Delta AC MAX con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/delta-ac-max

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Delta AC MAX:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Delta AC MAX

El AC MAX se configura desde el navegador, con su herramienta web (Web Configuration Tool).

1. Conectate al cargador desde una computadora o un celular:
   - **Por Wi-Fi**: conectate a la red `Delta-<número de serie>` (la clave está en la última página de la guía rápida de instalación) y abrí `http://192.168.5.1`.

- **Por cable de red**: poné en la computadora la IP fija `192.168.123.101`, máscara `255.255.255.0`, y abrí `http://192.168.123.123`.

2. Entrá con el usuario `admin` y la contraseña de la guía rápida de instalación. Después de 5 intentos fallidos se bloquea 5 minutos.

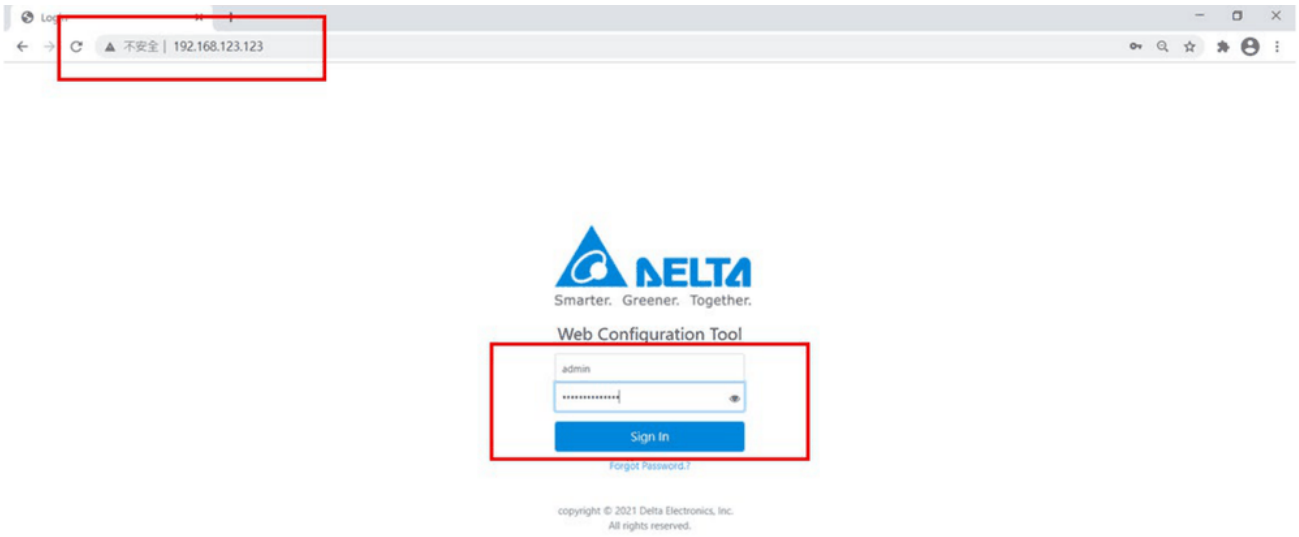

Fuente: Delta, «AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3», pág. 24

3. Abrí **Configuration** y elegí **Operating with OCPP Central System**. Completá:
   - **Charge Box ID**: tu identificador, por ejemplo `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Server URL**: la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
   - **OCPP Version**: OCPP 1.6J.

4. En **Communication** elegí cómo sale a internet: **Ethernet**, **Wifi** (con los datos de tu red) o **Cellular** (con los del chip). Tocá **Save and Restart Charger**.

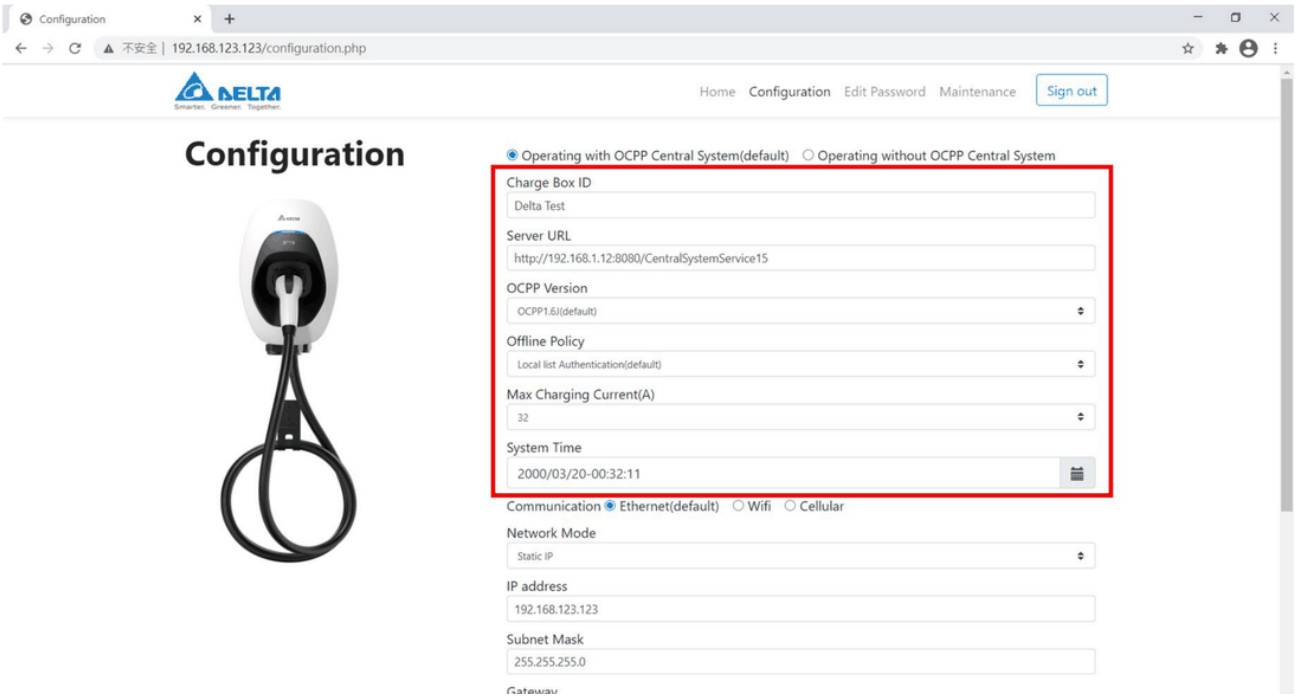

Fuente: Delta, «AC MAX EU Smart – Installation & Operating Manual v1.0.3», pág. 26

3. Comprobar la conexión

Cuando el cargador vuelve a arrancar, en uno o dos minutos aparece **Disponible** en EzDIS, con su marca, modelo y firmware.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · support.delta-es.com.au

Guía de configuración

PDF · EN · AC MAX EU Smart · v1.0.3 · OCPP · support.delta-es.com.au

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.