EzDIS · OCPP 1.6J

# Cómo configurar go-e Charger PRO con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/go-e-charger-pro

## 1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el go-e Charger PRO:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

## 2. Configurar el go-e Charger PRO

El go-e habla OCPP 1.6J directo desde el cargador, sin pasar por la nube de go-e, tanto por Wi-Fi como por datos móviles. No tiene campo de contraseña: el identificador va al final de la dirección.

1. Abrí la app **go-e** y entrá al cargador.
2. Abrí el menú de conexión (**Connection**, o **Internet** en versiones anteriores de la app) y tocá **OCPP**.

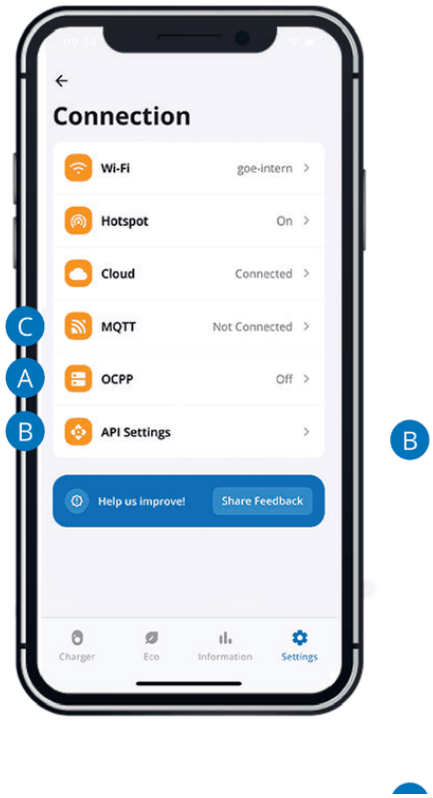


Fuente: go-e, «go-e Charger PRO CABLE / CABLE ME – Installation and operating instructions V1.0», pág. 21

3. Activá **OCPP** con el interruptor.
4. En **OCPP Server** pegá la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`), y guardá.

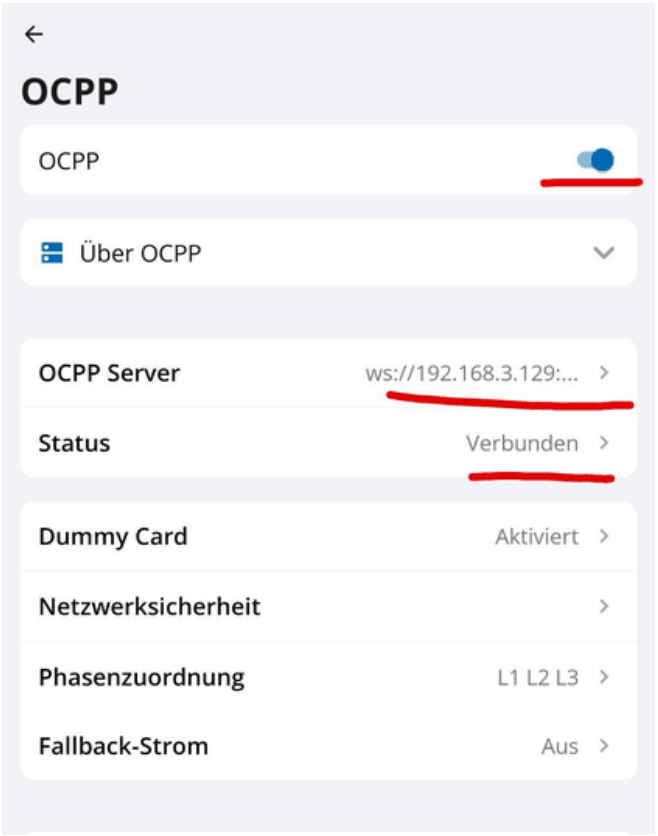


Fuente: go-e, «go-eCharger API v2 – OCPP (GitHub)»

## 3. Comprobar la conexión

En la misma pantalla, **Status** pasa a **Connected** (en la captura, «Verbunden») cuando el cargador ya habla con EzDIS. En EzDIS, el cargador queda **Disponible** en uno o dos minutos. Si con wss:// no conecta, probá con la dirección sin cifrar.

## Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

## Manuales y documentación

WEB · github.com

Guía de configuración

PDF · EN · PRO CABLE / CABLE ME · OCPP · go-e.com

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.