EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Growatt THOR con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/growatt-thor

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Growatt THOR:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Growatt THOR

El THOR se configura desde su web interna (Service Tool), con una computadora conectada al cargador por cable de red. Ahí deja de reportar a la nube de Growatt y pasa a hablar con EzDIS.

1. Conectá la computadora al cargador con un cable de red. Poné en la computadora la IP fija `192.168.1.10`, máscara `255.255.255.0` y puerta de enlace `192.168.1.1` (la IP del cargador es `192.168.1.5`).

2. Abrí `http://192.168.1.5:8080/` en el navegador. Growatt recomienda Internet Explorer o Firefox.
3. En **Configure Charger Parameters** completá:
    - **Charge ID**: tu identificador, `ev4k2p9x7q1m` (hasta 20 caracteres).
    - **Server URL**: la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **WIFI SSID** y **WIFI Key**, si va a salir a internet por Wi-Fi.

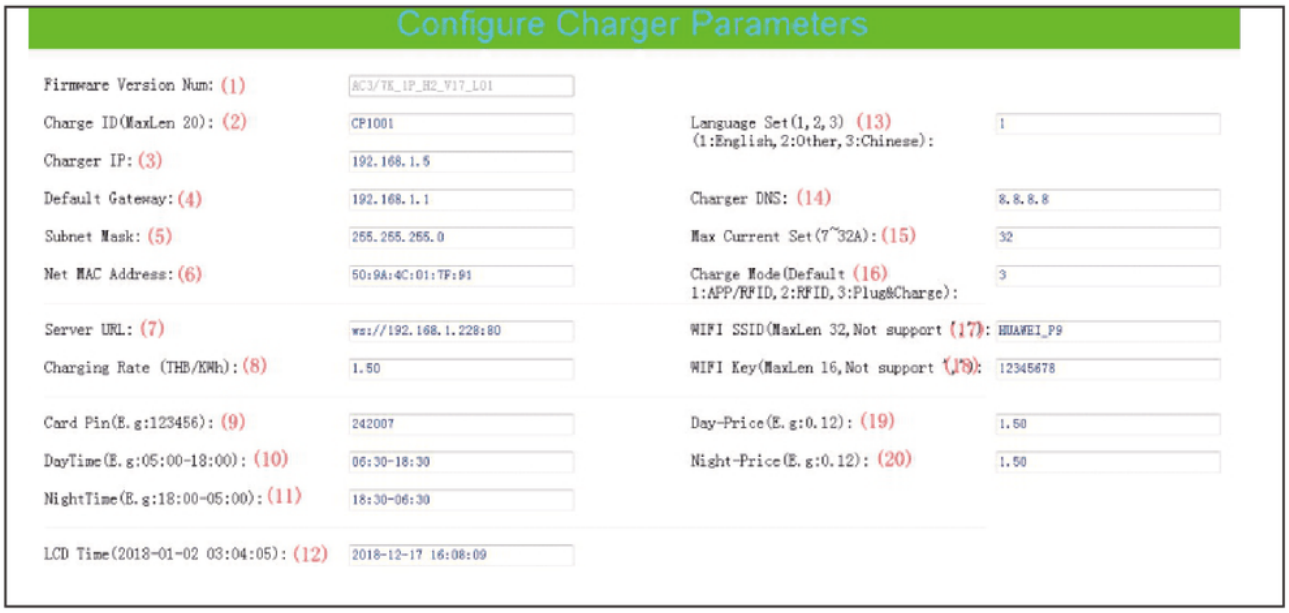

Fuente: Growatt, «THOR 11kW/22kW AC EV Charger – User Manual (2023)», pág. 22

4. Al final de la página tocá **Set and Reboot**. Growatt indica no cambiar **Authentication Key** ni **Heartbeat Interval**.

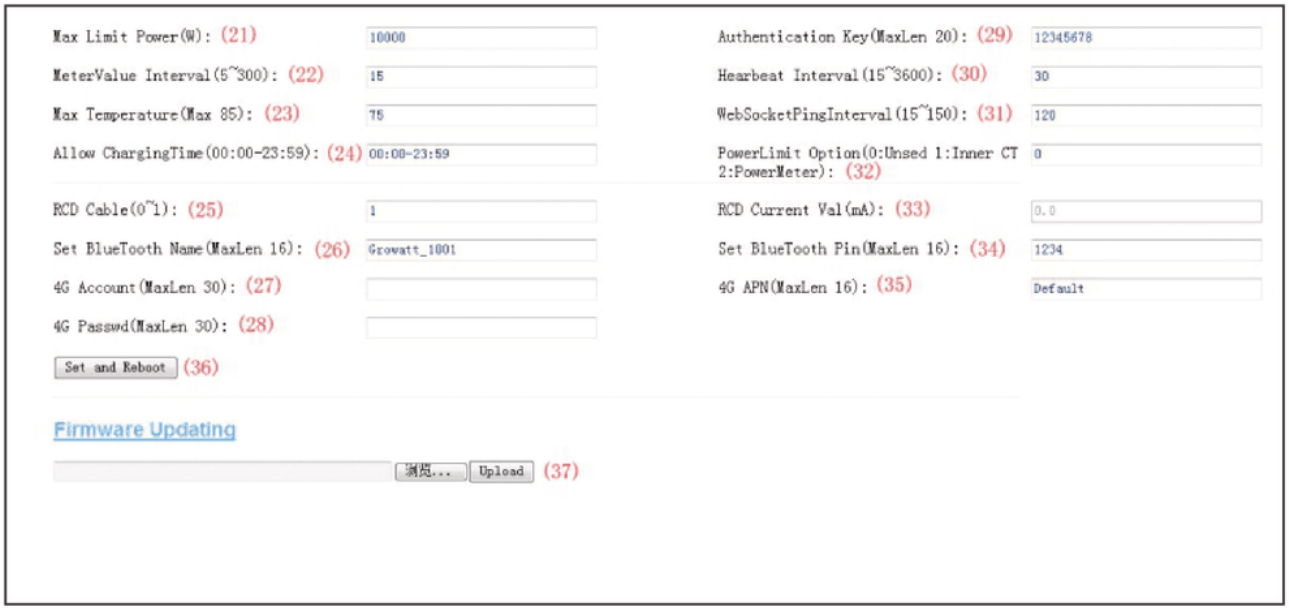

Fuente: Growatt, «THOR 11kW/22kW AC EV Charger – User Manual (2023)», pág. 22

3. Comprobar la conexión

Cuando el cargador reinicia, en uno o dos minutos aparece **Disponible** en EzDIS. Si alguna vez lo restablecés de fábrica (manteniendo apretado el botón de reset de la placa), hay que volver a cargar el Charge ID y la Server URL.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

PDF · growatt.tech

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.