EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar myenergi zappi con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/myenergi-zappi

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el myenergi zappi:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el myenergi zappi

El zappi se configura desde la web **myenergi myaccount** (myaccount.myenergi.com), no desde el cargador: la nube de myenergi hace de puente con EzDIS. Necesitás un zappi con Wi-Fi integrado (su número de serie empieza con 2) y, en myaccount, la ubicación ya completada.

1. Entrá a myaccount.myenergi.com y, en el menú de la izquierda, abrí **Location → myenergi Products**. Si no ves **Location**, primero completá los datos de la ubicación en la pantalla de inicio de myaccount.

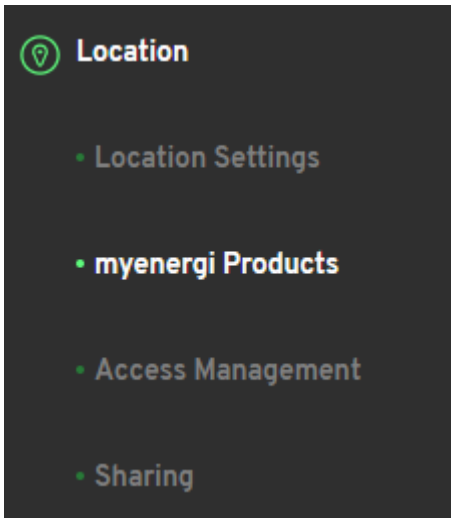

Fuente: myenergi, «Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP)»

2. Buscá tu zappi y tocá **OCPP Settings**.

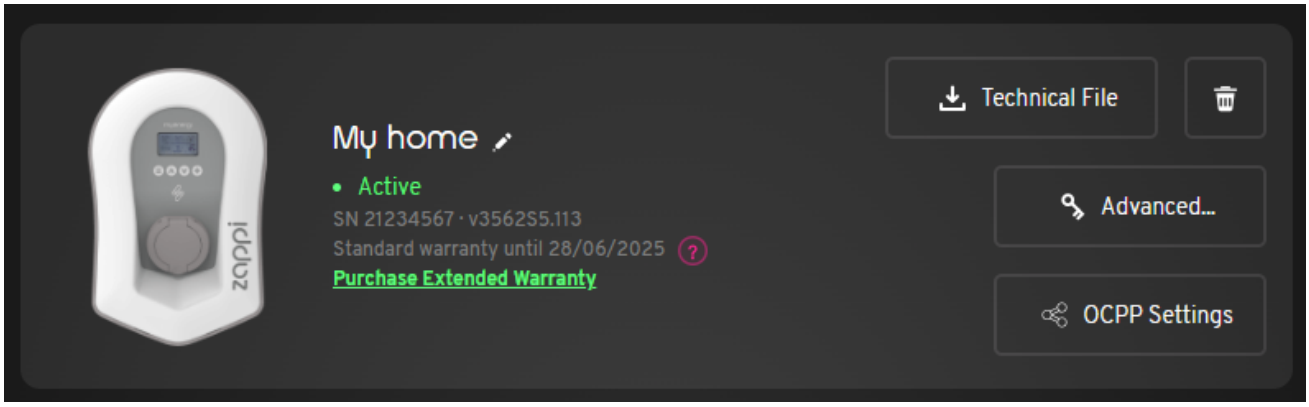

Fuente: myenergi, «Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP)»

3. En la lista de sistemas de gestión elegí **Other** y completá:
   - **Backend URI**: `wss://charger.ezdis.net/`, con la barra al final y **sin** tu identificador (myenergi lo agrega solo).
   - **ChargeboxID**: tu identificador, por ejemplo `ev4k2p9x7q1m`. De fábrica trae el número de serie del zappi; cambialo.
   - **Username**: el mismo identificador, `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Authorization Key**: la contraseña de EzDIS de ese cargador.
4. Aceptá los términos y condiciones y tocá **Enable**.

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzDIS. Si no aparece, revisá que el Backend URI termine en / y que **ChargeboxID** y **Username** sean exactamente tu identificador ev….

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · support.myenergi.com

Guía de configuración

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.