EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Schneider Electric EVlink con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/schneider-evlink

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Schneider Electric EVlink:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.


2. Configurar el Schneider Electric EVlink

El EVlink Pro AC se configura con la app **eSetup** de Schneider Electric, por Bluetooth. Llega a internet por cable Ethernet o con el módem 4G opcional EVP3MM. Los pasos salen de su guía de instalación y de su guía de conectividad OCPP; la captura, de su video oficial de puesta en marcha con eSetup.

1. Instalá **eSetup** (App Store o Google Play) y conectate al cargador por Bluetooth.

- El Bluetooth queda abierto las primeras 2 horas después de darle energía por primera vez.
- Pasadas las 2 horas, apoyá una tarjeta para abrirlo 10 minutos. De fábrica sirve cualquier tarjeta; después de la primera configuración, solo una tarjeta de administrador creada en eSetup.
- La primera vez, eSetup te pide crear una contraseña para las próximas conexiones (3 intentos).

2. Configurá la conexión a internet (Ethernet o el módem EVP3MM).
3. En **Supervision** elegí **On** y completá:
   - **Remote supervision URL** (SupervisionUrl): la dirección completa, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). Tiene que empezar con ws:// o wss://.
   - **Charging station identifier** (BoxIdentifier): tu identificador, por ejemplo `ev4k2p9x7q1m`.
   - **AuthorizationKey**: la contraseña de EzDIS. Admite hasta 20 caracteres y solo se puede cambiar desde eSetup.

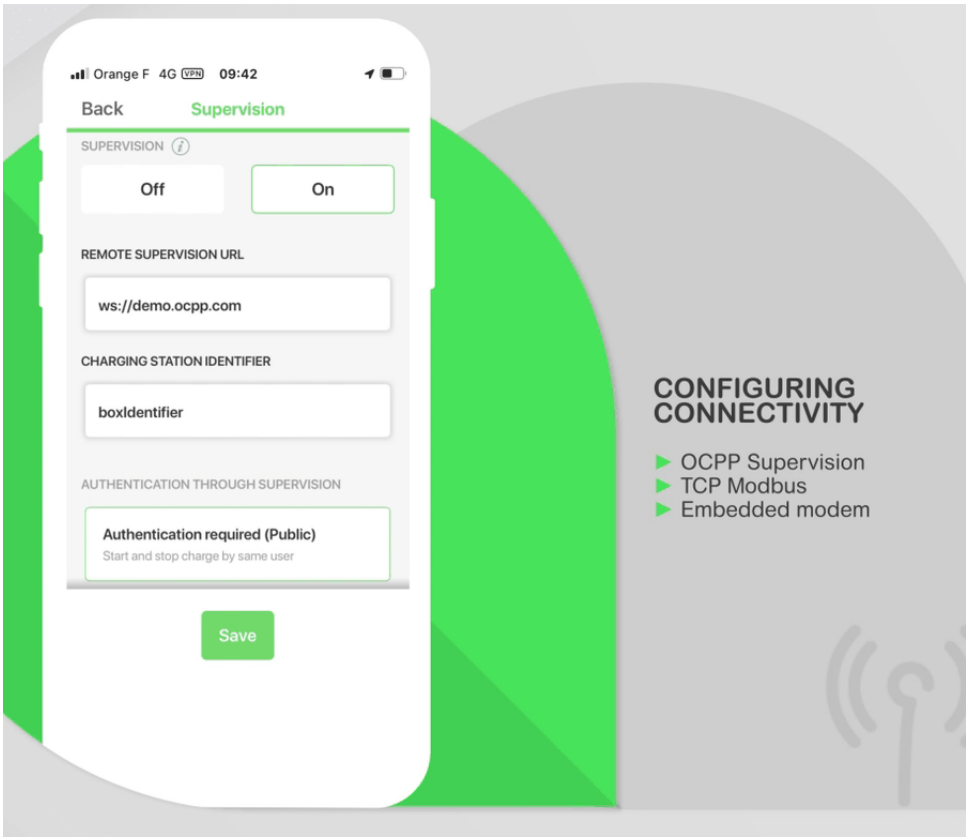

Fuente: Schneider Electric, «How to commission EVlink Pro AC with eSetup (video)»

4. Guardá la configuración y cerrá la sesión de eSetup.

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzDIS. Si la supervisión falla, el cargador lo muestra con su indicador de error de comunicación OCPP.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

PDF · download.schneider-electric.com

Manual de uso e instalación

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.