EzDIS · OCPP 1.6J

Configurer myenergi zappi avec EzDIS

https://www.ezdis.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/myenergi-zappi

1. Créer la borne dans EzDIS

1. Connectez-vous à EzDIS, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la myenergi zappi :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.


Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzDIS reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la myenergi zappi


Le zappi se configure depuis le site **myenergi myaccount** (myaccount.myenergi.com), pas sur la borne : le cloud myenergi fait le lien avec EzDIS. Il vous faut un zappi avec WiFi intégré (son numéro de série commence par 2) et, dans myaccount, l'emplacement déjà renseigné.

1. Connectez-vous à myaccount.myenergi.com et, dans le menu de gauche, ouvrez **Location → myenergi Products**. Si **Location** n'apparaît pas, renseignez d'abord l'emplacement sur l'écran d'accueil de myaccount.

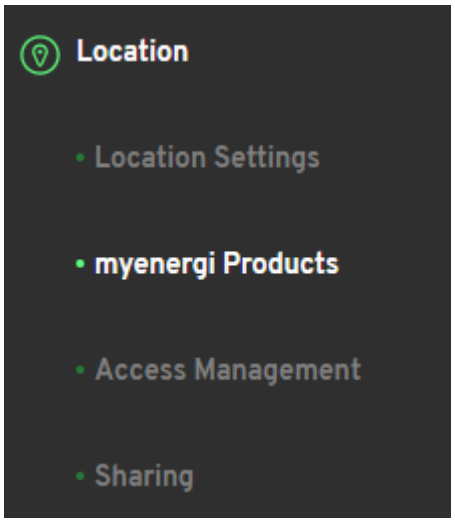

Source : myenergi, « Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP) »

2. Trouvez votre zappi et cliquez sur **OCPP Settings**.

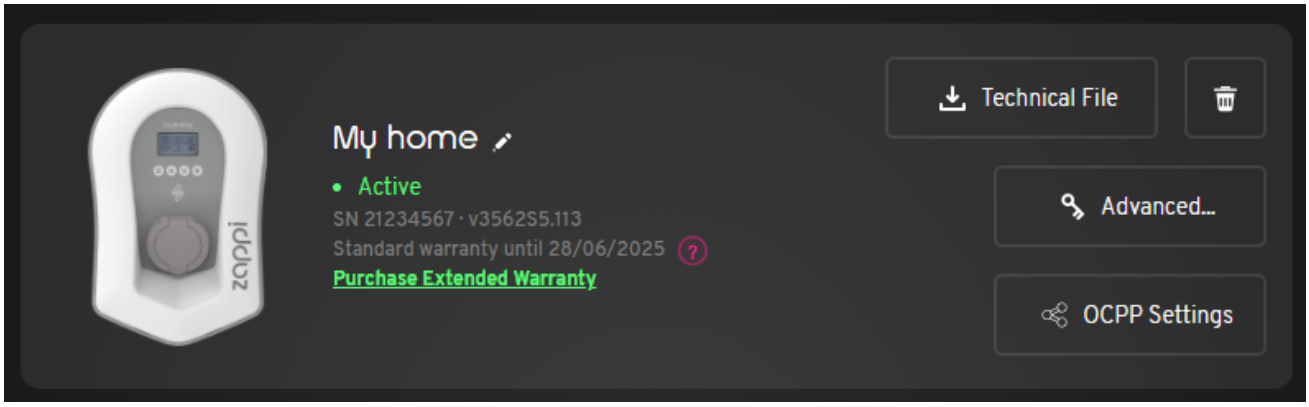

Source : myenergi, « Setting up Open Charge Point Protocol (OCPP) »

3. Dans la liste des systèmes de gestion, choisissez **Other** et remplissez :
   - **Backend URI** : `wss://charger.ezdis.net/`, avec la barre finale et **sans** votre identifiant (myenergi l'ajoute).
   - **ChargeboxID** : votre identifiant, par exemple `ev4k2p9x7q1m`. Par défaut c'est le numéro de série du zappi ; remplacez-le.
   - **Username** : le même identifiant, `ev4k2p9x7q1m`.
   - **Authorization Key** : le mot de passe EzDIS de cette borne.
4. Acceptez les conditions générales et cliquez sur **Enable**.

3. Vérifier la connexion

En une ou deux minutes, la borne apparaît **Disponible** dans EzDIS. Sinon, vérifiez que le Backend URI se termine par `/` et que **ChargeboxID** et **Username** sont exactement votre identifiant `ev…`.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l’adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l’identifiant… », touchez **C’est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l’a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n’utilise pas l’adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzDIS, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

WEB · support.myenergi.com

Guide de configuration

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.