EzDIS · OCPP 1.6J

Como configurar go-e Charger PRO com EzDIS

https://www.ezdis.net/pt/servidor-ocpp-gratis/go-e-charger-pro

1. Criar o carregador no EzDIS

1. Entre no EzDIS, abra **Carregadores elétricos** e toque em **Adicionar carregador**.
2. Informe um **Nome** (por exemplo «Vaga 1») e a **Potência máx. (kW)** e salve.
3. Abre **Conectar «Vaga 1»** com os dados que você vai inserir no go-e Charger PRO:
   - **Endereço do servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Endereço seguro (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Use-o se o equipamento aceitar conexão segura.
   - **Identificador do carregador**: `ev4k2p9x7q1m`. No equipamento pode se chamar ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Senha**, se o equipamento tiver esse campo. Ela aparece uma única vez.


Se o equipamento tiver um campo separado para o identificador, preencha-o e cole mesmo assim o endereço completo: o EzDIS reconhece o carregador mesmo que o equipamento acrescente o identificador ou o número de série no final.

Os dados acima são um exemplo: use os do seu carregador. Cada equipamento tem o seu próprio identificador.

2. Configurar o go-e Charger PRO


O go-e fala OCPP 1.6J direto do carregador, sem passar pela nuvem da go-e, por Wi-Fi ou por dados móveis. Não tem campo de senha: o identificador vai no final do endereço.

1. Abra o app **go-e** e entre no carregador.
2. Abra o menu de conexão (**Connection**, ou **Internet** em versões anteriores do app) e toque em **OCPP**.

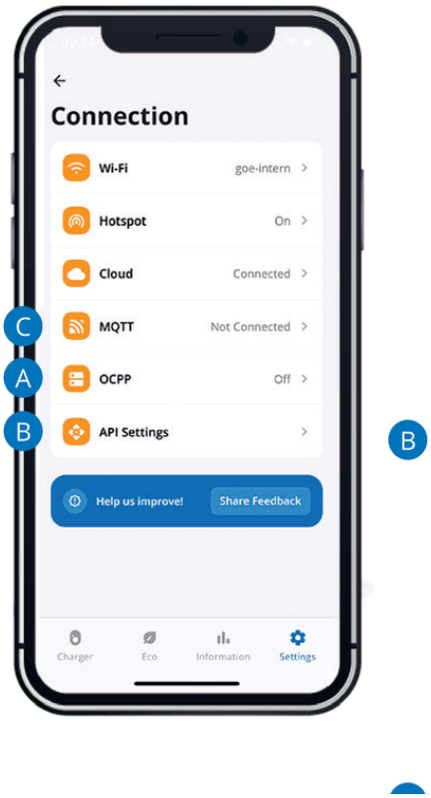

Fonte: go-e, “go-e Charger PRO CABLE / CABLE ME – Installation and operating instructions V1.0”, p. 21

3. Ative o **OCPP** com o interruptor.
4. Em **OCPP Server** cole o endereço completo, `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`), e salve.

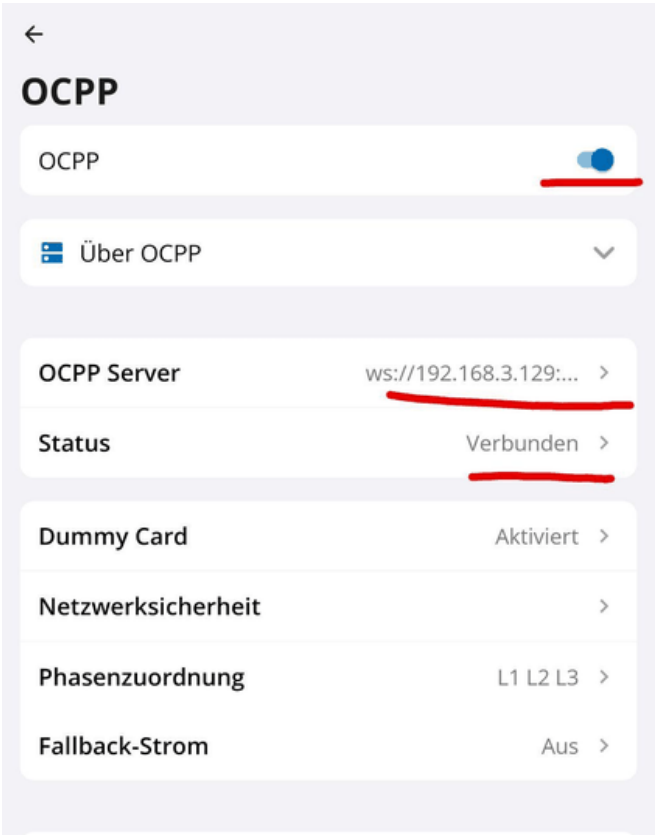

Fonte: go-e, “go-eCharger API v2 – OCPP (GitHub)”

3. Verificar a conexão

Na mesma tela, **Status** passa a **Connected** (na captura, «Verbunden») quando o carregador já fala com o EzDIS. No EzDIS, o carregador fica **Disponível** em um ou dois minutos. Se com wss:// não conectar, tente o endereço sem criptografia.

Se não conectar

- Verifique se o carregador tem internet e se o endereço está completo, sem espaços.
- Se na ficha do carregador aparecer «Um carregador está tentando se conectar a partir da sua rede como…», toque em **É «Vaga 1»**: o seu equipamento usa o número de série como identificador e se conecta na próxima tentativa.
- Se disser que o servidor o recusou, a senha não confere ou o equipamento não está usando o endereço seguro (wss://).

Com o carregador conectado você já pode iniciar e encerrar recargas pelo EzDIS, cadastrar cartões RFID, cobrar por kWh e ver o consumo de cada pessoa: está tudo no manual de carregadores elétricos.

Manuais e documentação

WEB · github.com

Guia de configuração

PDF · EN · PRO CABLE / CABLE ME · OCPP · go-e.com

Manual de uso e instalação

Documentação revisada em 2026-11-24. A compatibilidade depende da variante e do firmware.