EzDIS · OCPP 1.6J

Cómo configurar Orbis Viaris Uni con EzDIS

https://www.ezdis.net/servidor-ocpp-gratis/orbis-viaris-uni

1. Crear el cargador en EzDIS

1. Entrá a EzDIS, abrí **Cargadores eléctricos** y tocá **Agregar cargador**.
2. Poné un **Nombre** (por ejemplo «Bahía 1») y la **Potencia máx. (kW)**, y guardá.
3. Se abre **Conectar «Bahía 1»** con los datos que vas a cargar en el Orbis Viaris Uni:
   - **Dirección del servidor (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Dirección segura (wss://)**: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`. Usala si el equipo admite conexión segura.
   - **Identificador del cargador**: `ev4k2p9x7q1m`. En el equipo puede llamarse ChargeBox ID, Charge Point ID o Identity.
   - **Contraseña**, si el equipo tiene ese campo. Se muestra una sola vez.

Si el equipo tiene un campo aparte para el identificador, completalo y pegá igual la dirección completa: EzDIS reconoce el cargador aunque el equipo le agregue su identificador o su número de serie al final.

Los datos de arriba son un ejemplo: usá los de tu cargador. Cada equipo tiene su propio identificador.

2. Configurar el Orbis Viaris Uni

El Viaris se configura desde su página web propia, por el Wi-Fi del cargador, o desde la app **e-VIARIS**. La dirección del servidor y el puerto van en campos separados.

1. Conectate desde el celular o la computadora a la red Wi-Fi del cargador: **ORB-EVVC3** seguido del número de serie en el VIARIS UNI, o **ORB-EVVC4** seguido del número de serie en el COMBI+. La clave de fábrica es `12345678`; cambiala después por una segura.
2. Abrí `http://192.168.4.1` en el navegador.

3. En **OCPP Server** completá:
    - **Url**: la dirección con tu identificador, sin el puerto: `wss://charger.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m` (o `ws://devices.ezdis.net/ev4k2p9x7q1m`).
    - **Port**: `443` con wss://, o `9000` con ws://.
4. Tocá **Overwrite** para guardar.

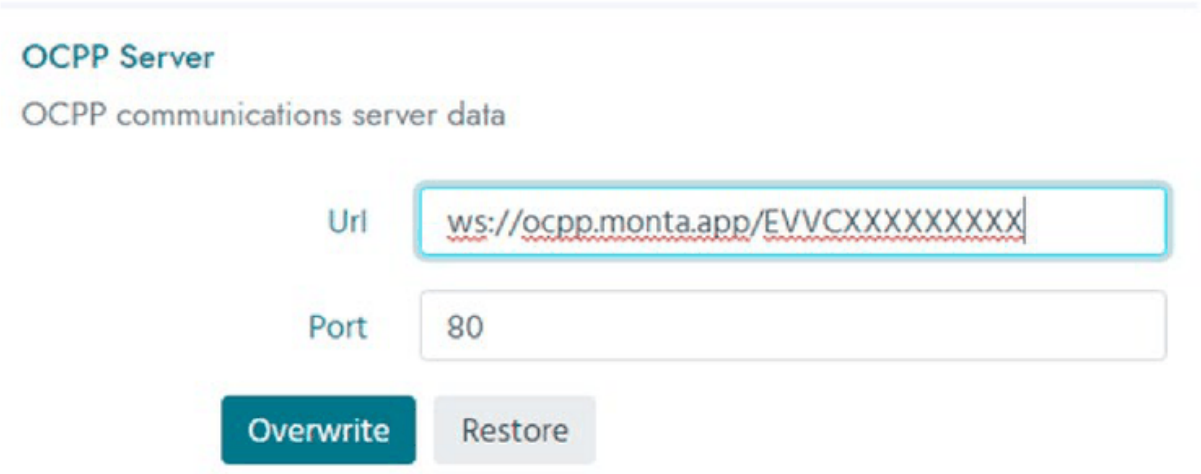

Fuente: Orbis, «Configuración y control de cargadores VIARIS mediante plataforma web o aplicación e-VIARIS», pág. 43

En la app e-VIARIS está lo mismo, en los ajustes del cargador → **OCPP**: activalo, completá la dirección y el puerto y guardá. La captura de Orbis es de la app en danés.



Fuente: Orbis, «Configuración y control de cargadores VIARIS mediante plataforma web o aplicación e-VIARIS», pág. 44

3. Comprobar la conexión

En uno o dos minutos el cargador aparece **Disponible** en EzDIS. Las capturas de Orbis muestran la configuración para Monta: los campos son los mismos, con los datos de EzDIS.

Si no se conecta

- Revisá que el cargador tenga internet y que la dirección esté completa, sin espacios.
- Si en la ficha del cargador aparece «Un cargador intenta conectarse desde tu red como…», tocá **Es «Bahía 1»**: tu equipo usa su número de serie como identificador y se conecta en el próximo intento.
- Si dice que el servidor lo rechazó, la contraseña no coincide o el equipo no está usando la dirección segura (wss://).

Con el cargador conectado ya podés iniciar y cortar cargas desde EzDIS, dar de alta tarjetas RFID, cobrar por kWh y ver el consumo de cada persona: está todo en el manual de cargadores eléctricos.

Manuales y documentación

WEB · viarisorbis.com

Guía de configuración

PDF · ES / EN / FR / DE · VIARIS UNI · viarisorbis.com

Manual de uso e instalación

WEB · EN · OCPP · Monta · monta.com

Guía de configuración

Documentación revisada el 2026-11-24. La compatibilidad final depende de la variante y el firmware.